

# (指纹+刷卡+密码) 入户全自动门锁使用说明书

## 一、产品优势和特点

- 可以使用指纹、卡片和密码开门
- 支持遥控开门, 高效便捷
- 多种开门模式可选, 强化了门锁的安全等级
- 用户的添加和删除采用基于编号的管理
- 组合开锁, 双重功能, 使门锁安全更具保障
- 具有防旁人窥视密码功能
- 开机自检功能
- 采用陀螺仪传感器检测自动关门
- 微信小程序临时密码开锁功能
- 所有元器件均采用国际知名品牌产品, 质量稳定可靠。
- 门锁模块均经过防水、防潮、防霉处理,
- 门锁模块均经过高低温、振动、老化等测试, 适应恶劣环境。

## 二、技术参数

电源供应	7.4V 锂电池
典型静态电流	<60 微安 (电池寿命可超过一年)
报警电压	6.7V±0.1
工作电流	< 4 安 (驱动能力强)
开门密钥数量	≤100 组
密码长度	6-10 位
分辨率:	500DPI
拒真率:	≤0.15%
认假率:	≤0.00004%
工作温度:	-20℃~60℃
相对湿度:	20% ~ 93%

## 三、功能与操作

### 1. 初始状态


初始状态下, 任意指纹、密码、卡均可开门;  
按下后设置板上初始化按键 3 秒, 可以使设备恢复到初始状态。

### 2. 进入菜单 (根据客户需求选择进入菜单的方式)

- 2.1 轻触键盘点亮键盘后直接按 “0+#”;
- 2.2 轻触键盘点亮键盘后直接按 “\*+#”;

- 2.3 轻触键盘点亮键盘后直接按“#”;
- 2.4 短按初始化按键;
- 2.5 短按设置按键;

### 3. 新建用户

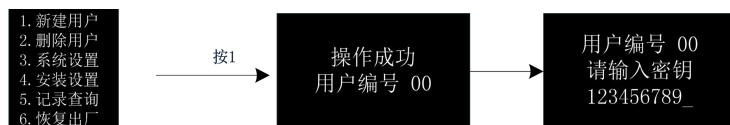

语音播报顺序:

- 1: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 2: 语音播报: “操作成功, 用户 00”
- 3: 语音播报: “请输入密钥”


注: 1: “用户 00” 为管理员, 管理员可注册 10 个。用户 01-99 为普通用户



语音播报顺序:

- 1: 按\*#进入系统语音播报: “请输入管理员授权”(123456789)
- 2: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 3: 语音播报: “请输入用户编号”
- 4: 语音播报: “用户 08 请输入密钥”

注 :注册第一个用户必须是 00 管理员, 继续注册时用户编号可自行选择

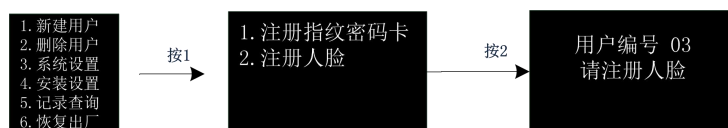

#### 注册人脸

语音播报顺序:

- a: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- b: 语音播报: “1 注册指纹密码卡, 2 注册人脸
- c: 语音播报: “请注册人脸”

注: 1 快捷键 “5#” 可进入红外感应开/关设置。

2 唤醒触摸任意 “1234567890” 按键可识别人脸开锁

### 4. 删除用户




语音播报顺序:

- 1: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 2: 语音播报: “请输入用户编号”
- 3: 语音播报: “操作成功”

注: 用户 00 管理员, 系统没权限删除, 初始化可以删除管理员

## 5. 系统设置


### 5.1 时间设置

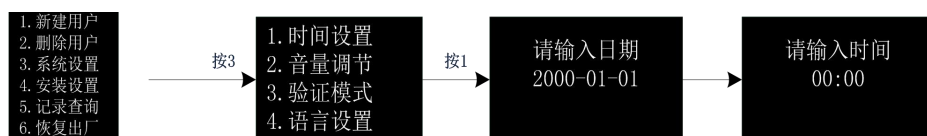

语音播报顺序:

- 1: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 2: 语音播报: “1 时间设置, 2 音量调节, 3 验证模式, 4 语言设置”
- 3: 语音播报: “请输入两位年、两位月、两位日”
- 4: 语音播报: “请输入两位时、两位分”


### 5.2 音量调节

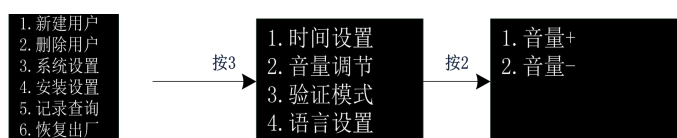

语音播报顺序:

- 1: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 2: 语音播报: “1 时间设置, 2 音量调节, 3 验证模式, 4 语言设置”
- 3: 语音播报: “1 增大音量, 2 减小音量”


### 5.3 验证模式

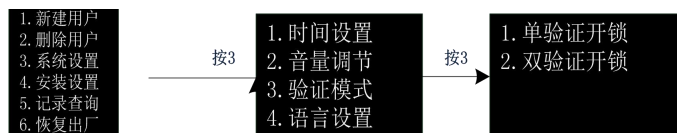

语音播报顺序:

- 1: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 2: 语音播报: “1 时间设置, 2 音量调节, 3 验证模式, 4 语言设置”
- 3: 语音播报: “1 单验证开锁, 2 双验证开锁”

### 5.4 语言设置

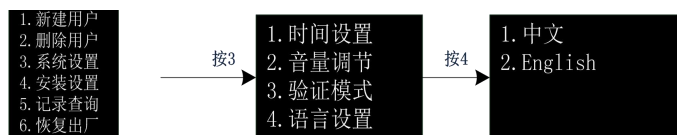


语音播报顺序:

- 1: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 2: 语音播报: “1 时间设置, 2 音量调节, 3 验证模式, 4 语言设置”
- 3: 语音播报: “1 中文, 2 English”

## 6. 安装设置


### 6.1 换向设置

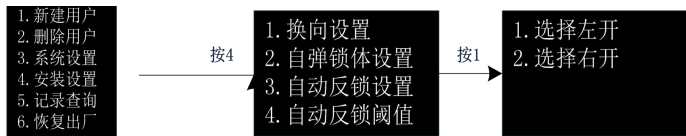

语音播报顺序:

- 1: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 2: 语音播报: “1 换向设置, 2 自弹锁体设置, 3 自动反锁设置, 4 自动反锁阈值”
- 3: 语音播报: “1 选择左开, 2 选择右开”


## 6.2 自弹锁体设置

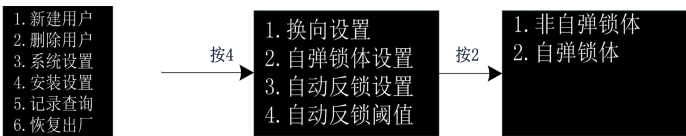

语音播报顺序:

- 1: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 2: 语音播报: “1 换向设置, 2 自弹锁体设置, 3 自动反锁设置, 4 自动反锁阈值”
- 3: 语音播报: “1 非自弹锁体, 2 自弹锁体”

## 6.3 自动反锁设置

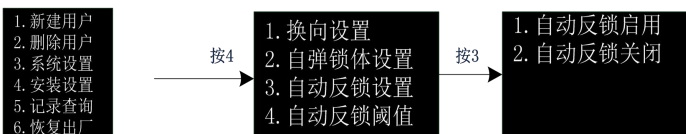


语音播报顺序:

- 1: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 2: 语音播报: “1 换向设置, 2 自弹锁体设置, 3 自动反锁设置, 4 自动反锁阈值”
- 3: 语音播报: “1 自动反锁启用, 2 自动反锁关闭”

**注: 长按\*号按键可手动反锁**

## 6.4 自动反锁阈值

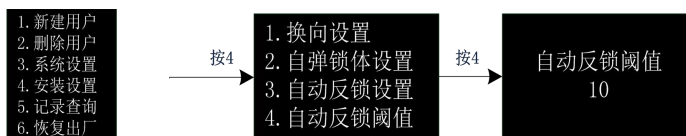

语音播报顺序:

- 1: 语音播报: “1 新建用户, 2 删除用户, 3 系统设置, 4 安装设置” 5 记录查询
- 2: 语音播报: “1 换向设置, 2 自弹锁体设置, 3 自动反锁设置, 4 自动反锁阈值”
- 3: 语音播报: “反锁阈值, 3 到 30 之间”

注: 根据自动关门的精确度和准确度, 设置自动反锁阈值(3-30), 初始化状态默认为 10, 在门关闭的状态下手动按开锁键关一次锁, 就会对自动开锁位置进行一次学习。


## 7: 记录查询



语音播报顺序：

- 1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询
- 2：按 5 进入记录查询菜单，可查询开锁用户的指纹，密码，卡和编号，时间，
- 3：按 4 和 6 切换另一项记录查询

### 8：恢复出厂设置

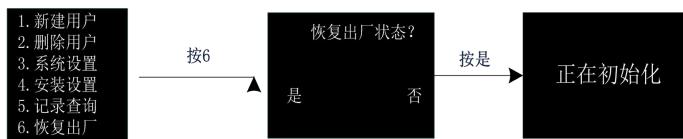

语音播报顺序：

- 1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询
- 2：语音播报：“滴一声”
- 3：语音播报：“正在初始化” “初始化成功”

### 9. 快捷键防撬设置

- 1：注册管理员 如：“123456789”
- 2：按快捷键“4+#” 语音播报：请输入管理员授权
- 3：输入管理员“123456789”授权
- 4：按 1 关闭防撬 语音播报“超作成功”
- 5：按 2 打开防撬 语音播报“超作成功”

### 10. 微信小程序临时密码开锁

第一步：打开微信

第二步：扫一扫



微信扫一扫，使用小程序

第三步：请输入管理密码

第四步：请输入有效时间

第五步：临时密码生成后，用此组密码在有效时间内可实现开门

---

注：1 第一组管理员必须设置为密码，不能是指纹或卡片  
2 时间必须设置跟手机时间一致，且为 24 小时制

## 四： 联网超作

第一步：注册管理员（如注册的管理员密码是 123456789）

第二部：在锁主板上输入“1#”语音播报“请输入管理员授权”

第三部：输：“123456789”管理员授权

第四部：锁板自动进入配网状态

注：1#进入配网状态 2#清除网络 3#或者门铃 启动远程开锁