

高端全自动智能锁

说明书

目录

一、产品性能特点	02
二、技术参数	02
三、功能设置说明	03-06
四、微信小程序临时密码开锁说明	07
五、快捷键 防撬设置	07
六、微信小程序临时密码开锁操作	07
七、售后服务说明	08
八、配网视频二维码	08



性能特点

一、产品概述：

全自动智能防盗门锁是我公司自主研发、生产、销售为一体的高科技产品，指纹头采用活体指纹的成像技术，安全可靠，智能稳定，售后快捷方便等优势被广泛应用于家居、别墅、办公等领域。

二、产品特点

- 1.安装方便，面板上下螺丝可自由调节，可通配市场上99%的锁体，无需更换原门锁体，无需开孔直接更换。
- 2.指纹开锁、密码开锁、刷卡开锁、机械钥匙开锁。
- 3.可选配遥控开锁，手机远程开锁，高效便捷。
- 4.一键上锁，红外线感应自动上锁。
- 5.锁自身带有门铃，无需另外购买门铃。
- 6.独立双系统运行，前后面板有单独的运行保护系统。
- 7.具有防旁人窥视密码保护功能。
- 8.防撬报警系统，手机提示，门锁声音报警提示。
- 9.手机远程智能门铃，手机对讲开锁。
- 10.硬件电路防特斯拉、防对讲机、防静电。

技术参数

静态电流	<50微安(电池寿命可超过两年)
工作电流	0.5~2安
开门指纹数量	<=300
开门密码数量	<=300
分辨率	500
拒真率	$\leq 0.15\%$
认假率	$\leq 0.00004\%$
工作温度	-10° ~60°
相对湿度	20%~93%
工门卡片数量	<=300
卡片类型	i 1
工作电源	7.4 锂电 4200毫安

功能设置说明

一、功能与操作

1. 初始状态

初始状态下，任意指纹、密码、卡均可开门；

按下后设置板上初始化按键3秒，可以使设备恢复到初始状态。

2. 进入菜单（根据客户需求选择进入菜单的方式）

2.1 轻触键盘点亮键盘后直接按“0+#”；

2.2 轻触键盘点亮键盘后直接按“*+#；”

2.3 轻触键盘点亮键盘后直接按“#”；

2.4 短按初始化按键；

2.5 短按设置按键；

· 新建用户



语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：语音播报：“操作成功，用户 00”

3：语音播报：“请输入密钥”

注：“用户 00”为管理员，管理员可注册 10 个。用户 01-99 为普通用户

· 删除用户



语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询


2：语音播报：“请输入用户编号”

3：语音播报：“操作成功”

注：用户 00 管理员，系统没权限删除，初始化可以删除管理员

· 系统设置


5.1 时间设置

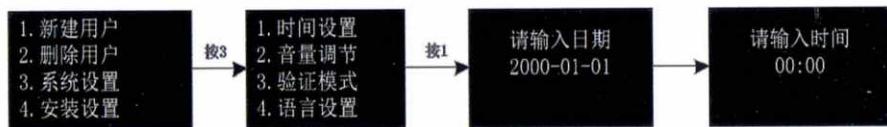

语音播报顺序：

- 1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”“5 记录查询”
- 2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”
- 3：语音播报：“请输入两位年、两位月、两位日”
- 4：语音播报：“请输入两位时、两位分”

5.2 音量调节

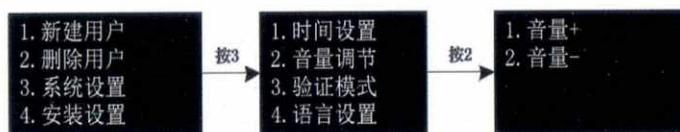

语音播报顺序：

- 1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”“5 记录查询”
- 2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”
- 3：语音播报：“1 增大音量， 2 减小音量”


5.3 验证模式



语音播报顺序：

- 1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”“5 记录查询”
- 2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”
- 3：语音播报：“1 单验证开锁， 2 双验证开锁”

5.4 语言设置

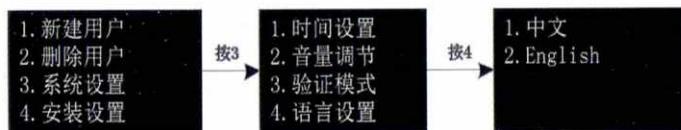


语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”

3：语音播报：“1 中文，2 English”

6.1 换向设置

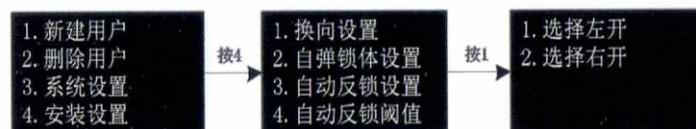

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 换向设置，2 自弹锁体设置，3 自动反锁设置，4 自动反锁阈值”

3：语音播报：“1 选择左开，2 选择右开”

6.2 自弹锁体设置




语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置” 5 记录查询

2：语音播报：“1 换向设置，2 自弹锁体设置，3 自动反锁设置，4 自动反锁阈值”

3：语音播报：“1 非自弹锁体，2 自弹锁体”

6.3 自动反锁设置

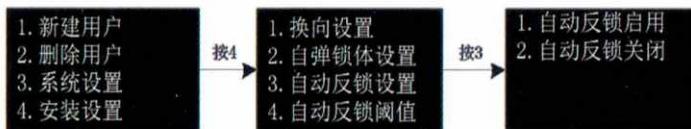

语音播报顺序：

- 1：语音播报：“1 新建用户， 2 删除用户， 3 系统设置， 4 安装设置” “5 记录查询
- 2：语音播报：“1 换向设置， 2 自弹锁体设置， 3 自动反锁设置， 4 自动反锁阈值”
- 3：语音播报：“1 自动反锁启用， 2 自动反锁关闭”

6.4 自动反锁阈值



语音播报顺序：

- 1：语音播报：“1 新建用户， 2 删除用户， 3 系统设置， 4 安装设置” “5 记录查询
- 2：语音播报：“1 换向设置， 2 自弹锁体设置， 3 自动反锁设置， 4 自动反锁阈值”
- 3：语音播报：“反锁阈值， 3 到 30 之间”

注：根据自动关门的精确度和准确度，设置自动反锁阈值（3-30），初始化状态默认为 10，在门关闭的状态下手动按关锁键关一次锁，就会对自动关锁位置进行一次学习。

6.5 记录查询



语音播报顺序：

- 1：语音播报：“1 新建用户， 2 删除用户， 3 系统设置， 4 安装设置” “5 记录查询
- 2：按 5 进入记录查询菜单，可查询开锁用户的指纹，密码，卡和编号，时间，
- 3：按 4 和 6 切换另一项记录查询

7. 微信小程序临时密码开锁说明

1. 锁具至少注册有一个管理员密码，且第一个管理员必须是密码
2. 锁的系统时间必须跟手机时间一致，且必须为 24 小时制；
3. 打开微信小程序，搜索临时密码生产器；
4. 输入锁具管理员密码，选择有效分钟数，生成 10 位临时密码；
5. 锁具输入 10 位临时密码，锁体开启；

8. 快捷键 防撬设置

- 1：注册管理员 如：“123456789”
- 2：按快捷键 “4+#” 语音播报：请输入管理员授权
- 3：输入管理员 “123456789” 授权
- 4：按 1 关闭防撬 语音播报 “超作成功”
- 5：按 2 打开防撬 语音播报 “超作成功”

9. 记录查询

当前不支持该功能。

10. 微信小程序临时密码开锁操作

第一步：打开微信

第二步：扫一扫



第三步：请输入管理密码

第四步：请输入有效时间

第五步：临时密码生成后，用此组密码在有效时间内可实现开门

注：1 第一组管理员必须设置为密码，不能是指纹或卡片

2 时间必须设置跟手机时间一致，且为 24 小时制

11、售后服务

1.产品质量承诺

本公司推出的产品均经过我公司专业人员的各项测试合格，如在使用或安装过程中因产品质量导致的使用问题，我公司均可给予解决。

2.全自动智能锁保修期为二年。

3.在保修期间，如发生以下情况之一，必须作为收费修理：


- ①.自行不当的操作以及自行不当的修理所造成故障及损坏。
- ②.买入后的运送，搬动，跌落造成的故障及损坏。
- ③.其它不可避免的外来因素的故障及损坏。
- ④.使用指定以外的电源，电压所造成的损坏。
- ⑤.在免费保修期内，但由于人为因素使用不当或不可抗力造成的损坏。

4.所有产品在售出后均可享受产品的终生维修服务。

1. 配网视频二维码



长按识别二维码观看视频操作

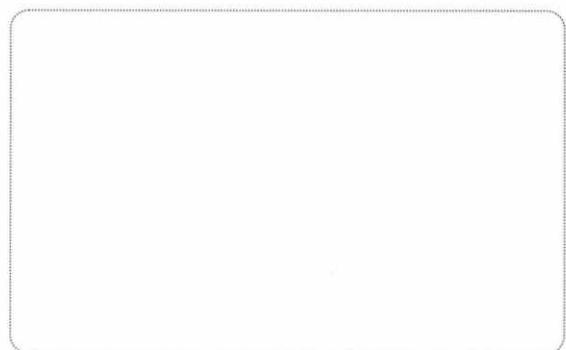

感谢你购买本产品，使用前请仔细阅读本说明书；
为了便于今后的参考，请妥善保管本说明书；
本说明书如有变更，恕不另行通知；
本公司不承担由于用户错误操作引起的故障和事故；

