

无敌虎[®]
WU DI HU
运用无敌虎·守护幸福家

高端全自动智能锁

说明书

目录

一、产品性能特点	02
二、技术参数	02
三、功能设置说明	03-06
四、微信小程序临时密码开锁说明	07
五、快捷键 防撬设置	07
六、微信小程序临时密码开锁操作	07
七、售后服务说明	08
八、配网视频二维码	08

快捷键功能设置：

- 1、恢复初始化：*#键-进入管理员-按“6”
- 2、快速联网：1#键
- 3、清除联网：2#键
- 4、关闭防撬：4#键
- 5、关闭红外：5#键

性能特点

一、产品概述：

全自动智能防盗门锁是我公司自主研发、生产、销售为一体的高科技产品，指纹头采用活体指纹的成像技术，安全可靠，智能稳定，售后快捷方便等优势被广泛应用于家居、别墅、办公等领域。

二、产品特点

- 1.安装方便，面板上下螺丝可自由调节，可通配市场上99%的锁体，无需更换原门锁体，无需开孔直接更换。
- 2.指纹开锁、密码开锁、刷卡开锁、机械钥匙开锁。
- 3.可选配遥控开锁，手机 远程开锁，高效便捷。
- 4.一键上锁，红外线感应自动上锁。
- 5.锁自身带有门铃，无需另外购买门铃。
- 6.独立双系统运行，前后面板有单独的运行保护系统。
- 7.具有防旁人窥视密码保护功能。
- 8.防撬报警系统，手机 提示,门锁声音报警提示。
- 9.手机远程智能门铃，手机对讲开锁。
- 10.硬件电路防特斯拉、防对讲机、防静电。

技术参数

静态电流	<50微安(电池寿命可超过两年)
工作电流	0.5~2安
开门指纹数量	<=300
开门密码数量	<=300
分辨率	500
拒真率	≤0.15%
认假率	≤0.00004%
工作温度	-10° ~60°
相对温度	20%~93%
工门卡片数量	<=300
卡片类型	i 1
工作电源	7.4 锂电 4200毫安

功能设置说明

一、功能与操作

1. 初始状态

初始状态下，任意指纹、密码、卡均可开门；

按下后设置板上初始化按键3秒，可以使设备恢复到初始状态。

2. 进入菜单（根据客户需求选择进入菜单的方式）

2.1 轻触键盘点亮键盘后直接按“0+#”；


2.2 轻触键盘点亮键盘后直接按“*+#”；

2.3 轻触键盘点亮键盘后直接按“#”；

2.4 短按初始化按键；

2.5 短按设置按键；

· 新建用户

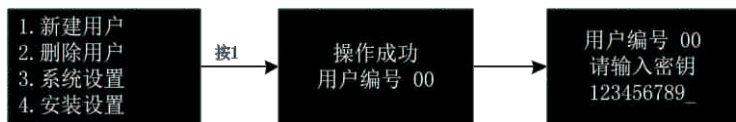

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：语音播报：“操作成功，用户 00”

3：语音播报：“请输入密钥”

注：“用户 00”为管理员，管理员可注册 10 个。用户 01-99 为普通用户

· 删除用户



语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询


2：语音播报：“请输入用户编号”

3：语音播报：“操作成功”

注：用户 00 管理员，系统没权限删除，初始化可以删除管理员

· 系统设置

5.1 时间设置

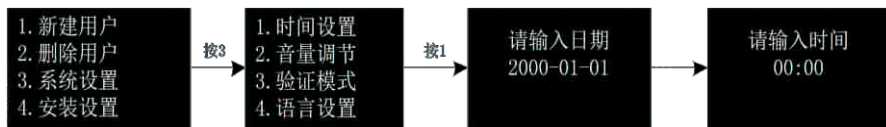

语音播报顺序：


1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”

3：语音播报：“请输入两位年、两位月、两位日”

4：语音播报：“请输入两位时、两位分”

5.2 音量调节

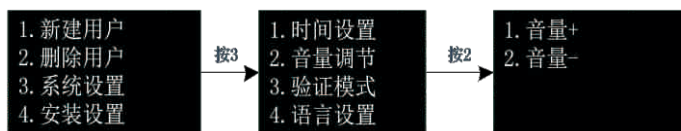


语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”

3：语音播报：“1 增大音量，2 减小音量”

5.3 验证模式

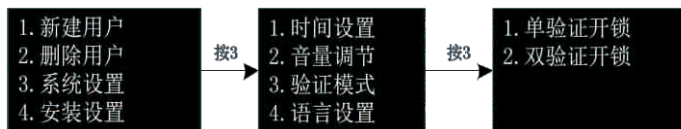


语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”

3：语音播报：“1 单验证开锁，2 双验证开锁”

5.4 语言设置

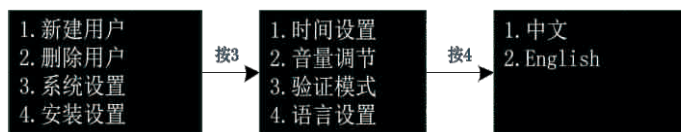

语音播报顺序：


1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：语音播报：“1 时间设置，2 音量调节，3 验证模式，4 语言设置”

3：语音播报：“1 中文，2 English”

· 安装设置

6.1 换向设置

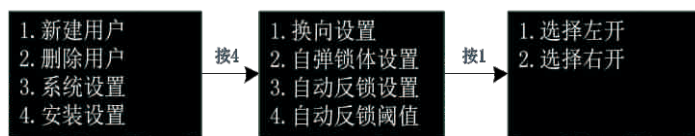


语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：语音播报：“1 换向设置，2 自弹锁体设置，3 自动反锁设置，4 自动反锁阈值”

3：语音播报：“1 选择左开，2 选择右开”

6.2 自弹锁体设置

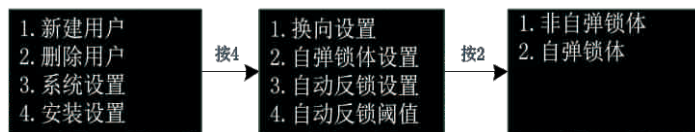


语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：语音播报：“1 换向设置，2 自弹锁体设置，3 自动反锁设置，4 自动反锁阈值”

3：语音播报：“1 非自弹锁体，2 自弹锁体”

6.3 自动反锁设置

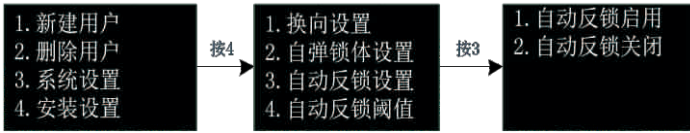


语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：语音播报：“1 换向设置，2 自弹锁体设置，3 自动反锁设置，4 自动反锁阈值”

3：语音播报：“1 自动反锁启用，2 自动反锁关闭”

6.4 自动反锁阈值

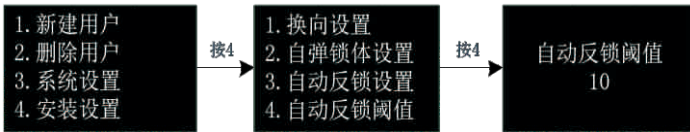

语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：语音播报：“1 换向设置，2 自弹锁体设置，3 自动反锁设置，4 自动反锁阈值”

3：语音播报：“反锁阈值， 3 到 30 之间”

注：根据自动关门的精确度和准确度，设置自动反锁阈值（3-30），初始化状态默认为 10，在门关闭的状态下手动按开锁键关一次锁，就会对自动开锁位置进行一次学习。

6.5 记录查询



语音播报顺序：

1：语音播报：“1 新建用户，2 删除用户，3 系统设置，4 安装设置”5 记录查询

2：按 5 进入记录查询菜单，可查询开锁用户的指纹，密码，卡和编号，时间，

3：按 4 和 6 切换另一项记录查询

7. 微信小程序临时密码开锁说明

1. 锁具至少注册有一个管理员密码，且第一个管理员必须是密码
2. 锁的系统时间必须跟手机时间一致，且必须为 24 小时制；
3. 打开微信小程序，搜索临时密码生产器；
4. 输入锁具管理员密码，选择有效分钟数，生成 10 位临时密码；
5. 锁具输入 10 位临时密码，锁体开启；

8. 快捷键 防撬设置

- 1：注册管理员 如：“123456789”
- 2：按快捷键 “4+# ” 语音播报：请输入管理员授权
- 3：输入管理员 “123456789” 授权
- 4：按 1 关闭防撬 语音播报 “超作成功 ”
- 5：按 2 打开防撬 语音播报 “超作成功 ”

9. 记录查询

当前不支持该功能。

10. 微信小程序临时密码开锁操作

第一步：打开微信

第二步：扫一扫



第三步：请输入管理密码

第四步：请输入有效时间

第五步：临时密码生成后，用此组密码在有效时间内可实现开门

注：1 第一组管理员必须设置为密码，不能是指纹或卡片

2 时间必须设置跟手机时间一致，且为 24 小时制

11、售后服务

1.产品质量承诺

本公司推出的产品均经过我公司专业人员的各项测试合格，如在使用或安装过程中因产品质量导致的使用问题，我公司均可给予解决。

2.全自动智能锁保修期为二年。

3.在保修期间，如发生以下情况之一，必须作为收费修理：

- ①.自行不当的操作以及自行不当的修理所造成故障及损坏。
- ②.买入后的运送，搬动，跌落造成的故障及损坏。
- ③.其它不可避免的外来因素的故障及损坏。
- ④.使用指定以外的电源，电压所造成的损坏。
- ⑤.在免费保修期内，但由于人为因素使用不当或不可抗力造成的损坏。

4.所有产品在售出后均可享受产品的终生维修服务。

1. 配网视频二维码



长按识别二维码观看视频操作



感谢你购买本产品，使用前请仔细阅读本说明书；
为了便于今后的参考，请妥善保管本说明书；
本说明书如有变更，恕不另行通知；
本公司不承担由于用户错误操作引起的故障和事故；

