


霍斯 F-330 车库门开门机调试说明书

一、调试准备

- 1、移动门板，直致离合器锁上，以使开门器在调试过程中可直接牵动门板。
- 2、接上电源，照明灯亮。电机发出“滴”一声，显示窗口出现“0”字并循环转动。


(注意：当用户进入程序三分钟后不按键，程序会自动退出；另当设置程序错误时，可先将电源关闭，再开启，按以下步骤重新设置。)

二、显示模式

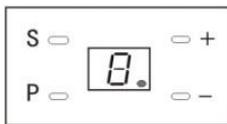


S 遥控配码消码键
P 功能键与储存
“+” “-” 调节键

1 上行程设置

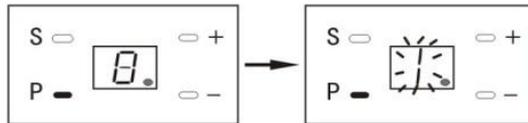


点按 p 键不放手 (约 5 秒)，“嘟”一声显示屏出现 1，按“+”/“-”键设置上行程，设置完毕按 p 键，储存并显示“2”。

2 下行程设置

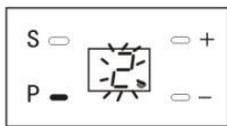

按“+”/“-”键设置下行程，设置完毕按 p 键。储存并显示“3”。

3 运行阻力曲线跟踪

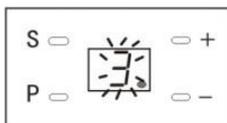


点按“+”键，门板自动上升。上升完毕再按“-”，门板自动下降。在此过程，电脑自动跟踪运行阻力，编写阻力曲线。(一般用户此时再按 p 键不放手，5 秒后显示“0”，即可退出设置程序，完成开门器的基本设置)。

按下遥控器开门器可正常运行。


(注：用户必须完成以上调试步骤后退出程序，所有设置才有效。)

4 阻力设置。注：出厂时已设置，默认第四级，一般用户无须此设置。

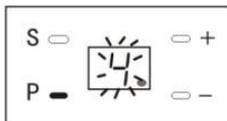


点 p 键，显示屏出现 4 再按“+”键，或“-”键。设置阻力完毕后按 p 键，储存并显示“5”。

(注：用户选择反弹力过大或过小会影响车库门运行不稳定)

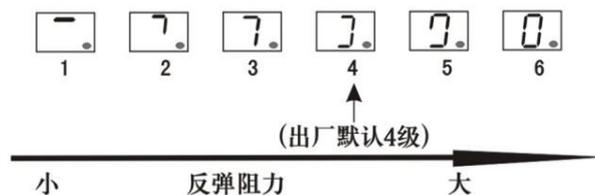


5 遥控上下键切换

(备注：此功能可用一个遥控器上的不同按键控制 2 台开门器)

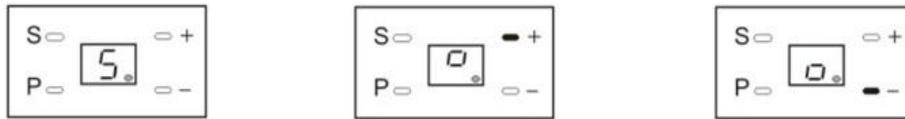

按“+”键，上键控制车库门。按“-”键，下键控制车库门，点按 p 键出现 6。

6 自动关门功能

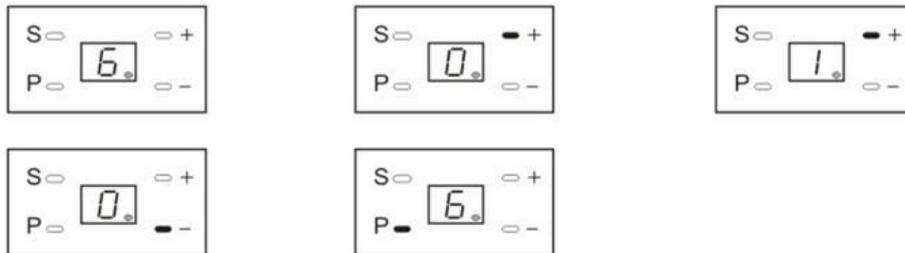


点按“+”键 2 次，出现 1 表示自动关门开启。按“-”键出现 0 表示关闭。自动关门功能开启后，过 5 分钟开始自动关门。关门前 20 秒，蜂鸣器响及指示灯闪烁。

FORESEE F-330M 车库门配新遥控器

遥控对码：

按住 S 键 2 秒后放手，显示屏右下角指示灯亮，再按遥控器任意键三下，遥控器对码完成。

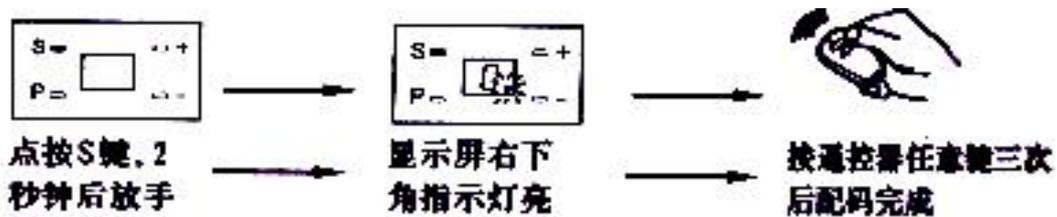

让此电机的所有遥控器无作用：（注意，按‘S’超过 2 秒以上）

