


IC-F21 使用说明

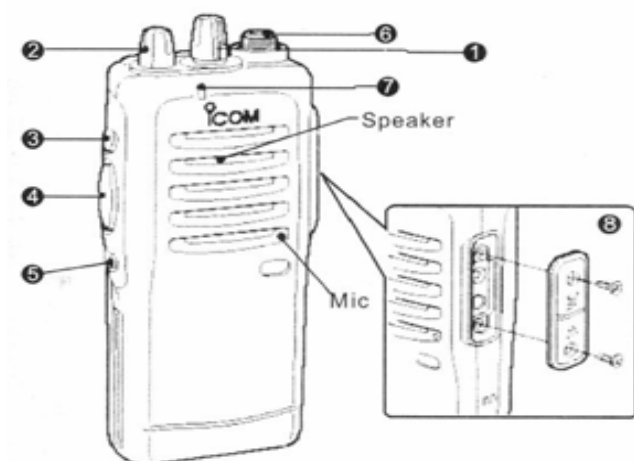


各部位名称

1. 频道选钮
2. 电源开关和音量控制选钮
3. 静噪键
4. 发射键
5. 未定义，可根据用户要求自由设定
6. 天线接口
7. 显示灯
8. 外接耳机和麦克插口

使用前准备

按图连好线，将 F21 插入充电器，充电器显示红灯，表示正在充电，充满后转为绿灯。连续充电时间不要超过 12 小时。

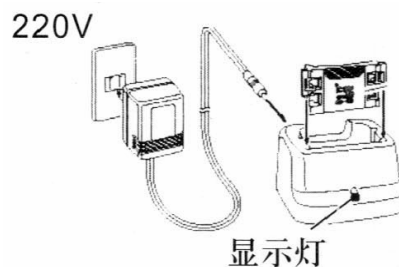

显示灯的状态显示

1. 红灯表示发射。
2. 绿灯表示接收。
3. 绿灯慢闪表示电池不足，需要充电。
4. 红灯快闪表示电池严重不足，必须立即充电。

基本操作

1. 打开电源开关，调节音量。
2. 旋转频道选钮，选择频道。
3. 按下发射键，对着麦克风讲话进行发射，放开发射键，接收对方讲话。
4. 有关对讲机的频率，选呼等其他设置，请与经销商联系。

注意：请不要长时间发射，以免过热，长时间不用时，请将电池充满电，而后将电池取下放置。