


# 多用途蒸汽开水机安装说明

## 一、打开包装



1、蒸汽机×1

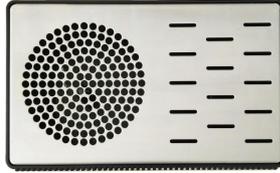

2、接水盒×1



3、使用说明书×1

## 二、安装步骤

- 1、进水管螺帽端接上自来水供水角阀并拧紧螺帽。或使用桶装水，进水管插入水桶即可。  
(建议水源使用 RO 级别净水过滤系统)



- 2、插上电源插头。



- 3、按下机器背部的开关按钮。



4、开机之后等待十分钟左右，待显示屏指示灯亮起“开水”状态，即可使用。



### 三、日常清洁于保养

- 1、安装前请选择接近水源、电源，并有良好排水且易保养维护的场所。
- 2、将机器放置在平稳的操作台面上，插座必须有良好的接地系统。
- 3、水源选择以纯净水最佳，自来水需安装 RO 级纯净水过滤系统再经行使用。如果确实没有条件安装 RO 级净水过滤系统的用户，请定期检查安全阀，水质钙化严重的地区，建议每月检查一次。
- 4、本机使用进水口口径为标准 4 分接口。
- 5、本机内置加压水泵，进水管插入桶装水可直接自动抽水上水使用。
- 6、机器开机使用前，必须确保先通水在通电。
- 7、使用蒸汽和开水时，先调好喷头方向，再向右慢慢旋转阀门就可以均匀出蒸汽和开水。向左旋转为关闭。
- 8、压力表显示内有压力时，切勿打开机器背部排污口，要先放空蒸汽，压力归零后才可以排污放水。

#### 四、蒸汽机结构图解

