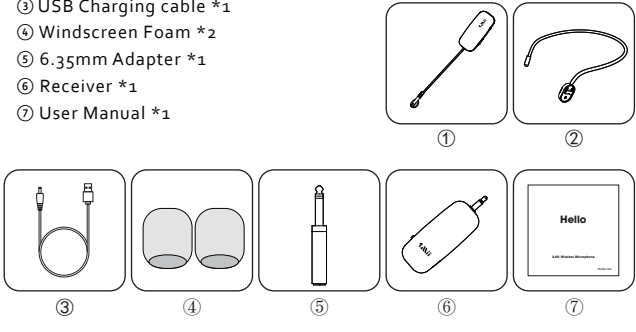
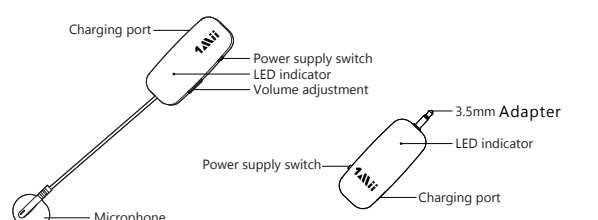
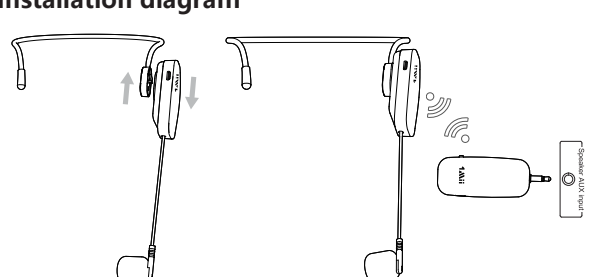
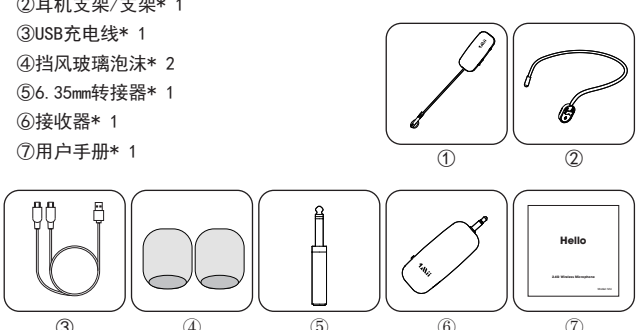
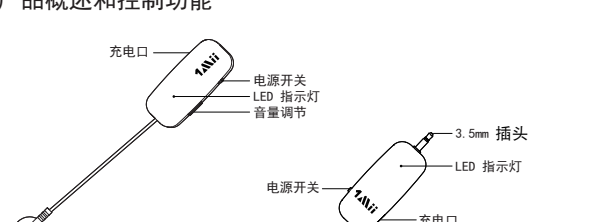
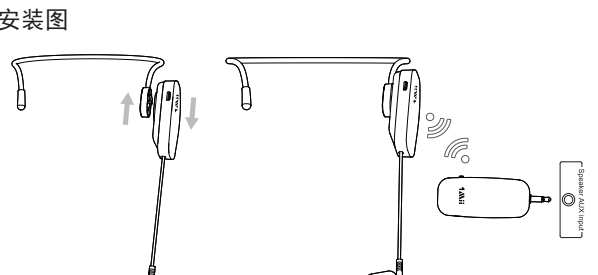
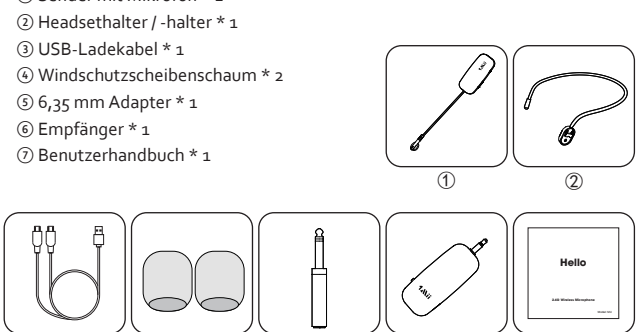

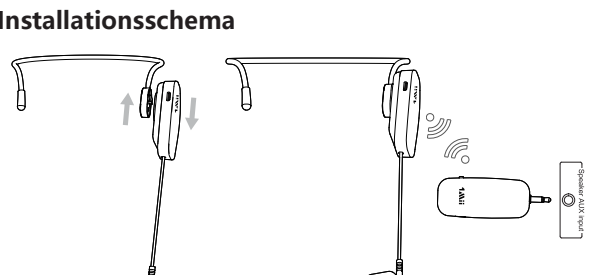
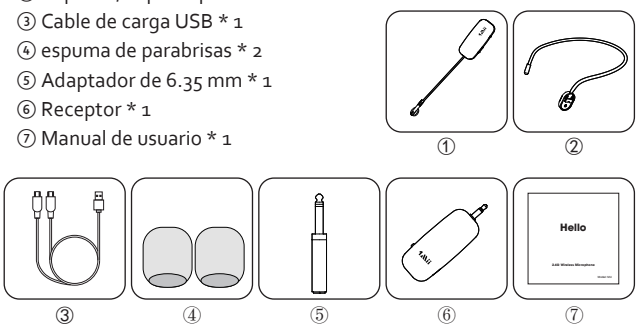
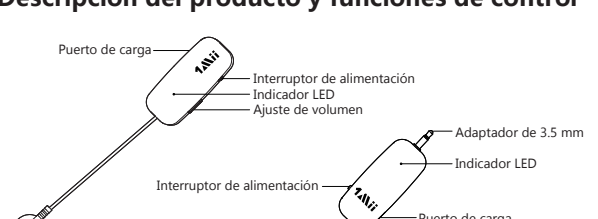
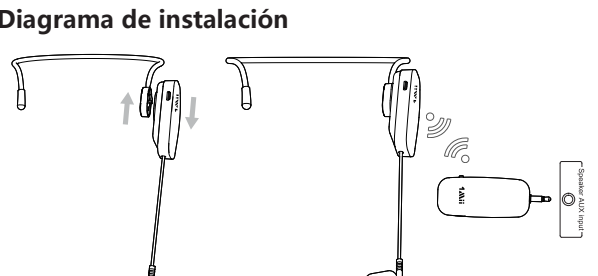
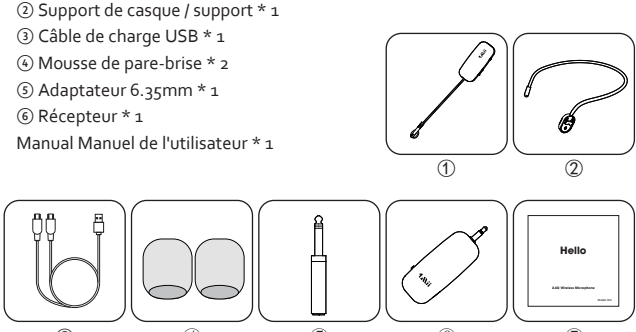
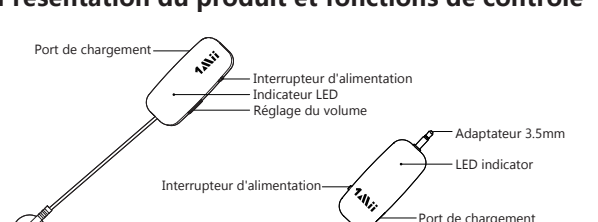
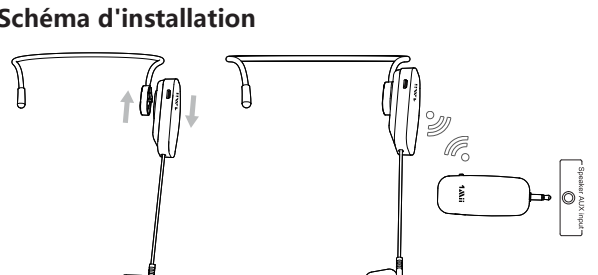
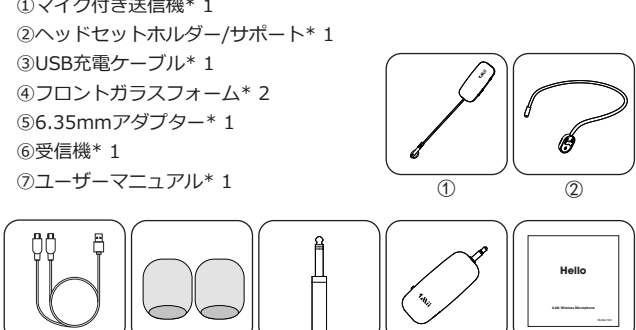
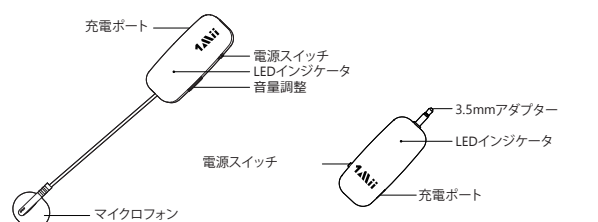
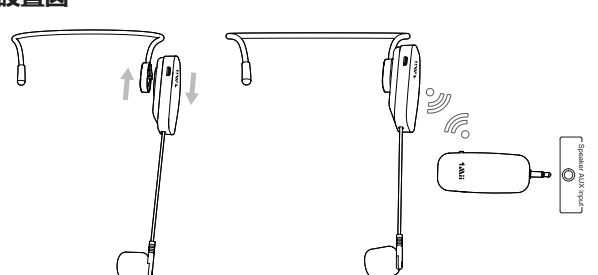


<div>2.4G Wireless Microphone</div> <div>Model: M4</div>	<div>RT909</div> <div>1Mii</div> <div>www.1mii.com</div> <div>Global customer services: North America: E-mail: Support@1mii.com (US) Support-ca@1mii.com (CA) Europe: E-mail: Support-uk@1mii.com (UK) Support-de@1mii.com (DE) Support-fr@1mii.com (FR) Support-es@1mii.com (ES) Support-it@1mii.com (IT) Asia: E-mail: Support-jp@1mii.com (JP)</div> <div>MANUFACTURER Shenzhen 1Mii Technologies Limited Address: 4th Fl. Bldg B, Runfeng Industrial Park, No. 4197 Baoan Blvd., Gushu Community, Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China</div> <div>CE RoHS RECYCLED MADE IN CHINA</div>		<div>English -----1-3</div> <div>简体中文 -----4-6</div> <div>Deutsch -----7-9</div> <div>Español -----10-12</div> <div>Français -----13-15</div> <div>日本語 -----16-18</div>
<div>Product specifications</div> <div>English</div> <p>The M4 is a 2.4G Wireless microphone . The microphone is suitable for fitness coach, spinning coach, aerobics coach, Yoga coach, Pilates coach, water sports, gym teacher, teacher, speech, YouTube video/audio recording and so on.</p> <div>Package Contents</div> <div>① Transmitter with Microphone *1</div> <div>② Headset Holder/Support *1</div> <div>③ USB Charging cable *1</div> <div>④ Windscreen Foam *2</div> <div>⑤ 6.35mm Adapter *1</div> <div>⑥ Receiver *1</div> <div>⑦ User Manual *1</div> <div></div> <div>- 1 -</div>	<div>Product Overview & Control Functions</div> <div></div> <div>Installation diagram</div> <div></div> <div>- 2 -</div>	<div>Please Read the Instruction Manual Carefully Before Use So That the Microphone Can Work Well With Your Device</div> <div>Indicator lights flash</div> <div>Match failed. Please turn off the transmitter & receiver, then turn on them simultaneously. The indicator light changes from flashing to blue light after a successful match, you can use it.</div> <div>No sound</div> <div>1. Match failed. Please check the indicator light, the transmitter & receiver need to rematch if it keeps flashing.</div> <div>2. The battery may be running out of power. Please fully charge before using.</div> <div>3. For smartphone and computer, please use the Y splitter and headphones to monitor real-time audio. Or you can unplug the microphone from your phone and press "play" to listen to your recording.</div> <div>4. For speakers and other PA devices, please use the "MIC" socket not "AUX" socket and not suitable for device power is less than 15W</div> <div>Faint voice</div> <div>1. Wrong way to wear. Make sure there is nothing to cover the mic condenser. Keep the mic away from the sound source about 8-10cm.</div> <div>2. Check the volume setting. You can increase the volume of the transmitter and device.</div> <div>3. The device power is too low (below 100W), such as the Bluetooth speaker with the AUX input.</div> <div>- 3 -</div>	<div>Noise</div> <div>1 Please check if there is a strong magnetic field or sound waves or wireless interference.</div> <div>2.The mic didn't wear the windscreen foam. Plz use the supplied windscreen foams, which can effectively minimize wind noise and vocal plosives.</div> <div>Howling</div> <div>1. Please check the position of the speaker. Do not point the microphone directly at the speaker. 2.Try turning off the reverb and turning down the volume.</div> <div>Intermittent sound</div> <div>1. The battery may be running out of power. Please fully charge before using 2. Please check if there is strong Wi-Fi signal interference around.</div> <div>•CAUTION</div> <div>1.Do not point the microphone directly at speakers to prevent howling. Use the microphone within narrow spaces, adjust the volume not too high</div> <div>2.For speakers and other PA devices, please use the "MIC" socket not "AUX" socket. The microphone is not suitable for devices with less than 15W power.</div> <div>3.When the microphone can't be used for your laptop to record, you can download the Adobe Audition.</div> <div>4.Fully charge the transmitter and receiver before use.Turn off the transmitter and receiver when the microphone isn't using.</div> <div>- 3 -</div>
<div>产品介绍</div> <div>简体中文</div> <p>M4是一款2.40无线麦克风系统。该麦克风适用于健身教练、旋转教练、健美操教练、瑜伽教练、普拉提教练、水上运动、体育老师、老师、演讲、YouTube视频/音频录制等。</p> <div>包装内容</div> <div>①带麦克风的发射器*1</div> <div>②耳机支架/支架*1</div> <div>③USB充电线*1</div> <div>④挡风玻璃泡沫*2</div> <div>⑤6.35mm适配器*1</div> <div>⑥接收器*1</div> <div>⑦用户手册*1</div> <div></div> <div>- 4 -</div>	<div>产品概述和控制功能</div> <div></div> <div>安装图</div> <div></div> <div>- 5 -</div>	<div>使用前请仔细阅读使用说明书，以使麦克风与您的设备配合使用</div> <div>指示灯闪烁</div> <div>配对失败，请关闭发射器和接收器，然后同时打开它们。匹配成功后，指示灯从闪烁变为蓝色，您可以使用它。</div> <div>没有声音</div> <div>1. 配对失败，请检查指示灯，如果发射器和接收器持续闪烁，则需要重新匹配。</div> <div>2. 电池可能没电了，使用前请充分充电。</div> <div>3. 对于智能手机和计算机，请使用Y分配器和耳机监听实时音频。或者，您可以从手机上取下麦克风，然后按“播放”以收听录音。</div> <div>4. 对于扬声器和其他PA设备，请使用“MIC”插座而不是“AUX”插座，并且不适合设备功率低于15W的设备。</div> <div>声音微弱</div> <div>1. 错误佩戴方式。请确保没有任何东西可以覆盖麦克风电容，使麦克风远离声源约8-10厘米。</div> <div>2. 检查音量设置。您可以增加发射器和设备的音量。</div> <div>3. 设备功率太低（低于100W），例如带有AUX输入的蓝牙扬声器。</div> <div>噪声</div> <div>1. 请检查是否有强磁场，声源或无线干扰。</div> <div>2. 麦克风没有佩戴挡风玻璃泡沫。使用提供的挡风玻璃泡沫可以有效减少风声和人声爆破音。</div> <div>- 6 -</div>	<div>啸叫</div> <div>1. 请检查扬声器的位置。请勿将麦克风直接对准扬声器。 2. 尝试关闭混响并调低音量。</div> <div>断续连续的声音</div> <div>1. 电池可能没电了。使用2前，请先充满电。请检查周围是否有强烈的Wi-Fi信号干扰。</div> <div>•警告</div> <div>1. 请勿将麦克风直接对准扬声器，以防止啸叫。在狭小的空间内使用麦克风，将音量调得不要太高。</div> <div>2. 对于扬声器和其他PA设备，请使用“MIC”插座而不是“AUX”插座。麦克风不适用于功率低于15W的设备。</div> <div>3. 当麦克风无法用于笔记本电脑录制时，您可以下载Adobe Audition。</div> <div>4. 在使用发射器和接收器之前，请对其充满电。不使用麦克风时，请关闭发射器和接收器。</div> <div>- 3 -</div>
<div>Produkteinführung</div> <div>Deutsch</div> <p>Das M4 ist ein 2,4-G-Funkmikrofon. Das Mikrofon eignet sich für Fitness-Trainer, Spinning-Trainer, Aerobic-Trainer, Yoga-Trainer, Pilates-Trainer, Wassersport, Sportlehrer, Lehrer, Rede, YouTube Video / Audio-Aufnahme und so weiter.</p> <div>Packungsinhalt</div> <div>① Sender mit Mikrofon * 1</div> <div>② Headsethalter / -halter * 1</div> <div>③ USB-Ladekabel * 1</div> <div>④ Windschutzschwebeschaum * 2</div> <div>⑤ 6,35 mm Adapter * 1</div> <div>⑥ Empfänger * 1</div> <div>⑦ Benutzerhandbuch * 1</div> <div></div> <div>- 4 -</div>	<div>Produktübersicht und Steuerungsfunktionen</div> <div></div> <div>Installationschema</div> <div></div> <div>- 5 -</div>	<div>Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, damit das Mikrofon gut mit Ihrem Gerät funktioniert</div> <div>Kontrollleuchten blinken</div> <div>Übereinstimmung fehlgeschlagen. Bitte schalten Sie Sender und Empfänger aus und gleichzeitig ein. Die Anzeigelampe wechselt nach einem erfolgreichen Spiel von Blinken zu Blaulicht. Sie können sie verwenden.</div> <div>Keinen Ton</div> <div>1. Match fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Kontrollleuchte. Sender und Empfänger müssen neu aufeinander abgestimmt werden, wenn sie weiterhin blinken.</div> <div>2. Möglicherweise ist der Akku fast leer. Bitte vor dem Gebrauch vollständig aufladen.</div> <div>3. Verwenden Sie für Smartphones und Computer den Y-Splitter und die Kopfhörer, um Audio in Echtzeit zu überwachen. Oder Sie können das Mikrofon von Ihrem Telefon abziehen und auf "Wiedergabe" drücken, um Ihre Aufnahme anzuhören.</div> <div>4. Verwenden Sie für Lautsprecher und andere PA-Geräte bitte die Buchse „MIC“, nicht die Buchse „AUX“, und verwenden Sie keine Geräte mit einer Leistung von weniger als 15 W</div> <div>Schwache Stimme</div> <div>1. Falsche Art zu tragen. Stellen Sie sicher, dass der Mikrofonkondensator nicht abgedeckt ist. Halten Sie das Mikrofon etwa 8-10 Zoll von der Schallquelle entfernt</div> <div>2. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. Sie können die Lautstärke von Sender und Gerät erhöhen.</div> <div>3. Die Geräteleistung ist zu niedrig (unter 100 W), z. B. der Bluetooth-Lautsprecher</div> <div>- 6 -</div>	<div>mit AUX-Eingang.</div> <div>Lärm</div> <div>1.Überprüfen Sie, ob ein starkes Magnetfeld, Schallwellen oder Funkstörungen vorliegen.</div> <div>2. Das Mikrofon hat den Schaum der Windschutzscheibe nicht getragen. Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Windschutzschwebeschäume, um Windgeräusche und Sprüngeffekte effektiv zu minimieren.</div> <div>Heulen</div> <div>1. Bitte überprüfen Sie die Position des Lautsprechers. Richten Sie das Mikrofon nicht direkt auf den Lautsprecher. 2.Versuchen Sie, den Hall auszuschnitten und die Lautstärke zu verringern.</div> <div>Intermittierender Ton</div> <div>1. Möglicherweise ist der Akku fast leer. Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie 2 verwenden. Überprüfen Sie, ob starke Wi-Fi-Signalstörungen vorliegen.</div> <div>•VORSICHT</div> <div>1. Richten Sie das Mikrofon nicht direkt auf die Lautsprecher, um ein Heulen zu vermeiden. Verwenden Sie das Mikrofon in engen Räumen und stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein</div> <div>2.Bei Lautsprechern und anderen PA-Geräten verwenden Sie bitte die Buchse „MIC“ und nicht die Buchse „AUX“. Das Mikrofon ist nicht für Geräte mit weniger als 15 W Leistung geeignet.</div> <div>3.Wenn das Mikrofon nicht für die Aufnahme mit Ihrem Laptop verwendet werden kann, können Sie Adobe Audition herunterladen.</div> <div>4. Laden Sie Sender und Empfänger vor dem Gebrauch vollständig auf. Schalten Sie Sender und Empfänger aus, wenn das Mikrofon nicht verwendet wird.</div> <div>- 3 -</div>
<div>Introducción del producto</div> <div>Español</div> <p>El M4 es un micrófono inalámbrico 2.4G. El micrófono es adecuado para preparador físico, entrenador de spinning, entrenador de aeróbicos, entrenador de yoga, entrenador de Pilates, deportes acuáticos, profesor de gimnasia, maestro, discurso, grabación de vídeo / audio de YouTube, etc.</p> <div>Contenidos Del Paquete</div> <div>① Transmisor con micrófono * 1</div> <div>② Soporte / soporte para auriculares * 1</div> <div>③ Cable de carga USB * 1</div> <div>④ espuma de parabrisas * 2</div> <div>⑤ Adaptador de 6.35 mm * 1</div> <div>⑥ Receptor * 1</div> <div>⑦ Manual de usuario * 1</div> <div></div> <div>- 4 -</div>	<div>Descripción del producto y funciones de control</div> <div></div> <div>Diagrama de instalación</div> <div></div> <div>- 5 -</div>	<div> Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de usarlo para que el micrófono pueda funcionar bien con su dispositivo</div> <div>Las luces indicadoras parpadean</div> <div>La coincidencia falla. Apague el transmisor y el receptor, luego enciéndalos simultáneamente. La luz indicadora cambia de luz intermitente a azul después de una coincidencia exitosa, puede usarla.</div> <div>Sin sonido</div> <div>1. Partido fallido. Verifique la luz indicadora, el transmisor y el receptor deben volver a conectarse si sigue parpadearando.</div> <div>2. La batería puede estar quedando sin energía. Cargue completamente antes de usar.</div> <div>3. Para teléfonos inteligentes y computadoras, use el divisor Y y los auriculares para monitorear el audio en tiempo real. O puede desconectar el micrófono de su teléfono y presionar "reproducir" para escuchar su grabación.</div> <div>4. Para altavoces y otros dispositivos de megafonía, utilice el zócalo "MIC", no el zócalo "AUX" y no es adecuado para la alimentación del dispositivo sea inferior a 15 W</div> <div>Voz débil</div> <div>1. Manera incorrecta de usar. Asegúrese de que no haya nada para cubrir el condensador del micrófono. Mantenga el micrófono alejado de la fuente de sonido aproximadamente 8-10 pulgadas.</div> <div>2. Compruebe la configuración del volumen. Puede aumentar el volumen del transmisor y el dispositivo.</div> <div>3. La energía del dispositivo es demasiado baja (inferior a 100 W), como el altavoz Bluetooth con entrada AUX.</div> <div>- 6 -</div>	<div>Ruido</div> <div>1.Compruebe si hay un campo magnético fuerte u ondas de sonido o interferencia inalámbrica.</div> <div>2.El micrófono no usaba espuma de parabrisas. Por favor, use las espumas de parabrisas suministradas, que pueden minimizar efectivamente el ruido del viento y las explosiones vocales.</div> <div>Clamoroso</div> <div>1. Verifique la posición del orador. No apunte el micrófono directamente al altavoz. 2. Intente apagar la reverb y bajar el volumen.</div> <div>Sonido intermitente</div> <div>1. La batería puede estar quedando sin energía. Cargue completamente antes de usar 2. Compruebe si hay una fuerte interferencia de señal de Wi-Fi alrededor.</div> <div>•PRECAUCIÓN</div> <div>1. No apunte el micrófono directamente a los altavoces para evitar aullidos. Use el micrófono dentro de espacios estrechos, ajuste el volumen no demasiado alto.</div> <div>2.Para altavoces y otros dispositivos de megafonía, utilice la toma "MIC" y no la toma "AUX". El micrófono no es adecuado para dispositivos con menos de 15W de potencia.</div> <div>3.Cuando no se puede usar el micrófono para grabar su computadora portátil, puede descargar Adobe Audition.</div> <div>4. Cargue completamente el transmisor y el receptor antes de usarlo. Apague el transmisor y el receptor cuando el micrófono no lo esté usando.</div> <div>- 3 -</div>
<div>Présentation du produit</div> <div>Français</div> <p>Le M4 est un microphone sans fil 2.4G. Le microphone convient aux entraîneurs de fitness, de spinning, d'aérobic, de yoga, de Pilates, de sports nautiques, de professeur de sport, de professeur de discours, de parole, d'enregistrement vidéo / audio sur YouTube, etc.</p> <div>Contenu du colis</div> <div>① Émetteur avec microphone * 1</div> <div>② Support de casque / support * 1</div> <div>③ Câble de charge USB * 1</div> <div>④ Mousse de pare-brise * 2</div> <div>⑤ Adaptateur 6.35mm * 1</div> <div>⑥ Récepteur * 1</div> <div>⑦ Manuel de l'utilisateur * 1</div> <div></div> <div>- 4 -</div>	<div>Présentation du produit et fonctions de contrôle</div> <div></div> <div>Schéma d'installation</div> <div></div> <div>- 5 -</div>	<div> Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation afin que le microphone fonctionne correctement avec votre appareil.</div> <div>Les voyants clignotent</div> <div>La correspondance a échoué. Veuillez éteindre l'émetteur et le récepteur, puis allumez les simultanément. Le voyant lumineux cesse de clignoter et devient bleu après un match réussi. Vous pouvez l'utiliser.</div> <div>Pas de son</div> <div>1. Le match a échoué. S'il vous plaît vérifier le voyant, l'émetteur et le récepteur doivent rematch pour qu'il continue à clignoter.</div> <div>2. La batterie est peut-être épuisée. S'il vous plaît charger complètement avant d'utiliser.</div> <div>3. Pour les smartphones et les ordinateurs, utilisez le séparateur en Y et les écouteurs pour contrôler l'audio en temps réel. Ou vous pouvez débrancher le microphone de votre téléphone et appuyez sur "play" pour écouter votre enregistrement.</div> <div>4. Pour les haut-parleurs et autres appareils de sonorisation, veuillez utiliser la prise „MIC“ et non une prise „AUX“ et ne convient pas à une puissance de périphérique inférieure à 15W.</div> <div>Vox faible</div> <div>1. Mauvaise façon de porter. Assurez-vous que rien ne recouvre le condensateur du micro. Gardez le micro éloigné de la source sonore environ 8-10 pouces.</div> <div>2. Vérifiez le réglage du volume. Vous pouvez augmenter le volume de l'émetteur et de l'appareil.</div> <div>3. L'alimentation de l'appareil est trop faible (inférieure à 100 W), par exemple le haut-parleur Bluetooth avec entrée AUX.</div> <div>Bruit</div> <div>1.Vérifiez s'il y a un champ magnétique puissant, des ondes sonores ou des interférences sans fil.</div> <div>2.Le micro n'a pas porté la mousse de pare-brise. Plz utilisez les mousses fournies avec le pare-brise, qui peuvent réduire efficacement le bruit du vent et les plosives vocales</div> <div>- 6 -</div>	<div>Hurlerment</div> <div>1. Veuillez vérifier la position de l'enceinte. Ne dirigez pas le microphone directement vers les haut-parleur. 2.Essayer de désactiver la réverbération et de baisser le volume.</div> <div>Son intermittent</div> <div>1. La batterie est peut-être épuisée. Veuillez charger complètement avant d'utiliser 2. Vérifiez s'il y a une forte interférence du signal Wi-Fi autour.</div> <div>•MISE EN GARDE</div> <div>1.Ne dirigez pas le microphone directement vers les haut-parleurs pour éviter les hurlements. Utilisez le microphone dans des espaces étroits, réglez le volume pas trop élevé.</div> <div>2.Pour les haut-parleurs et autres appareils de sonorisation, utilisez la prise "MIC" et non "AUX". Le microphone ne convient pas aux appareils d'une puissance inférieure à 15W.</div> <div>3.Lorsque le microphone ne peut pas être utilisé par votre ordinateur portable pour enregistrer, vous pouvez télécharger Adobe Audition.</div> <div>4. Chargez complètement l'émetteur et le récepteur avant utilisation. Éteignez l'émetteur et le récepteur lorsque le microphone n'est pas utilisé.</div> <div>- 3 -</div>
<div>製品紹介</div> <div>日本語</div> <p>M4は2.4Gワイヤレスマイクです。 マイクは、フィットネスコーチ、スピニングコーチ、エアロビクスコーチ、ヨガコーチ、ピラティスコーチ、ウォータースポーツ、ジムの先生、先生、スピーカー、YouTubeビデオ/オーディオ録音などに適しています。</p> <div>パッケージ内容</div> <div>①マイク付き送信機*1</div> <div>②ヘッドセットホルダー/サポート*1</div> <div>③USB充電ケーブル*1</div> <div>④フロントガラスフォーム*2</div> <div>⑤6.35mmアダプター*1</div> <div>⑥受信機*1</div> <div>⑦ユーザーマニュアル*1</div> <div></div> <div>- 4 -</div>	<div>製品の概要と制御機能</div> <div></div> <div>設置図</div> <div></div> <div>- 5 -</div>	<div>使用前に取扱説明書をよく読んで、マイクがデバイスで適切に機能するようにしてください</div> <div>インジケータライトが点滅</div> <div>一致に失敗しました。送信機と受信機をオフにしてから、同時にオンにしてください。マッチが成功すると、インジケータランプが点滅から青色に変わります。使用できます。</div> <div>音がでない</div> <div>1. マッチに失敗しました。インジケータライトを確認してください。それが点滅し続ける場合、送信機と受信機は再一致する必要があります。</div> <div>2. バッテリーの電力が不足している可能性があります。使用する前に完全に充電してください。</div> <div>3. スマートフォンとコンピューターの場合、Yスプリッターとヘッドフォンを使用し、リアルタイムオーディオを監視してください。または、電話機からマイクを取り外し、「再生」を押して録音を聞くことができます。</div> <div>4. スピーカーおよびその他のPAデバイスの場合、「AUX」ソケットではなく「MIC」ソケットを使用してください。デバイスの電力が15W未満の場合は適切ではありません。</div> <div>小さな声</div> <div>1.間違った着方。マイクコンデンサーを覆うものがないことを確認してください。</div> <div>2.マイクを音源から8-10インチほど離してください。</div> <div>3.音量設定を確認します。送信機とデバイスの音量を上げることができます。</div> <div>3. AUX入力付きのBluetoothスピーカーなど、デバイスの電力が低すぎます。(100W未満)。</div> <div>ノイズ</div> <div>1.強力な磁場、音波、またはワイヤレス干渉がない確認してください。</div> <div>2.マイクはフロントガラスのフォームを着用しています。Pds付属のウィンドスクリーンフォームを使用します。これにより、風切り音や声の破裂音を効果的に最小限に抑えることができます。</div> <div>断続的な音</div> <div>1.バッテリーの電力が不足している可能性があります。2.を使用する前に完全に充電してください。周囲に強いWi-Fi信号の干渉があるかどうかを確認してください。</div> <div>•注意</div> <div>1.1ワリングを防ぐために、マイクをスピーカーに直接向けないでください。狭いスペースでマイクを使用し、音量を上げすぎないように調整します。</div> <div>2.スピーカーおよびその他のPAデバイスの場合、「AUX」ソケットではなく「MIC」ソケットを使用してください。マイクは、15W未満の電力のデバイスには適していません。</div> <div>3.ノートパソコンでマイクを使用して録音できない場合は、Adobe Auditionをダウンロードできます。</div> <div>4.使用前にトランスミッターとレシーバーを完全に充電します。マイクを使用していないときはトランスミッターとレシーバーの電源を切ります。</div> <div>- 6 -</div>	<div>1強力な磁場、音波、またはワイヤレス干渉がない確認してください。</div> <div>2.マイクはフロントガラスのフォームを着用しています。Pds付属のウィンドスクリーンフォームを使用します。これにより、風切り音や声の破裂音を効果的に最小限に抑えることができます。</div> <div>断続的な音</div> <div>1.バッテリーの電力が不足している可能性があります。2.を使用する前に完全に充電してください。周囲に強いWi-Fi信号の干渉があるかどうかを確認してください。</div> <div>•注意</div> <div>1.1ワリングを防ぐために、マイクをスピーカーに直接向けないでください。狭いスペースでマイクを使用し、音量を上げすぎないように調整します。</div> <div>2.スピーカーおよびその他のPAデバイスの場合、「AUX」ソケットではなく「MIC」ソケットを使用してください。マイクは、15W未満の電力のデバイスには適していません。</div> <div>3.ノートパソコンでマイクを使用して録音できない場合は、Adobe Auditionをダウンロードできます。</div> <div>4.使用前にトランスミッターとレシーバーを完全に充電します。マイクを使用していないときはトランスミッターとレシーバーの電源を切ります。</div> <div>- 3 -</div>