



内开内倒安装说明

注意：防拉偏锁盒安装方式

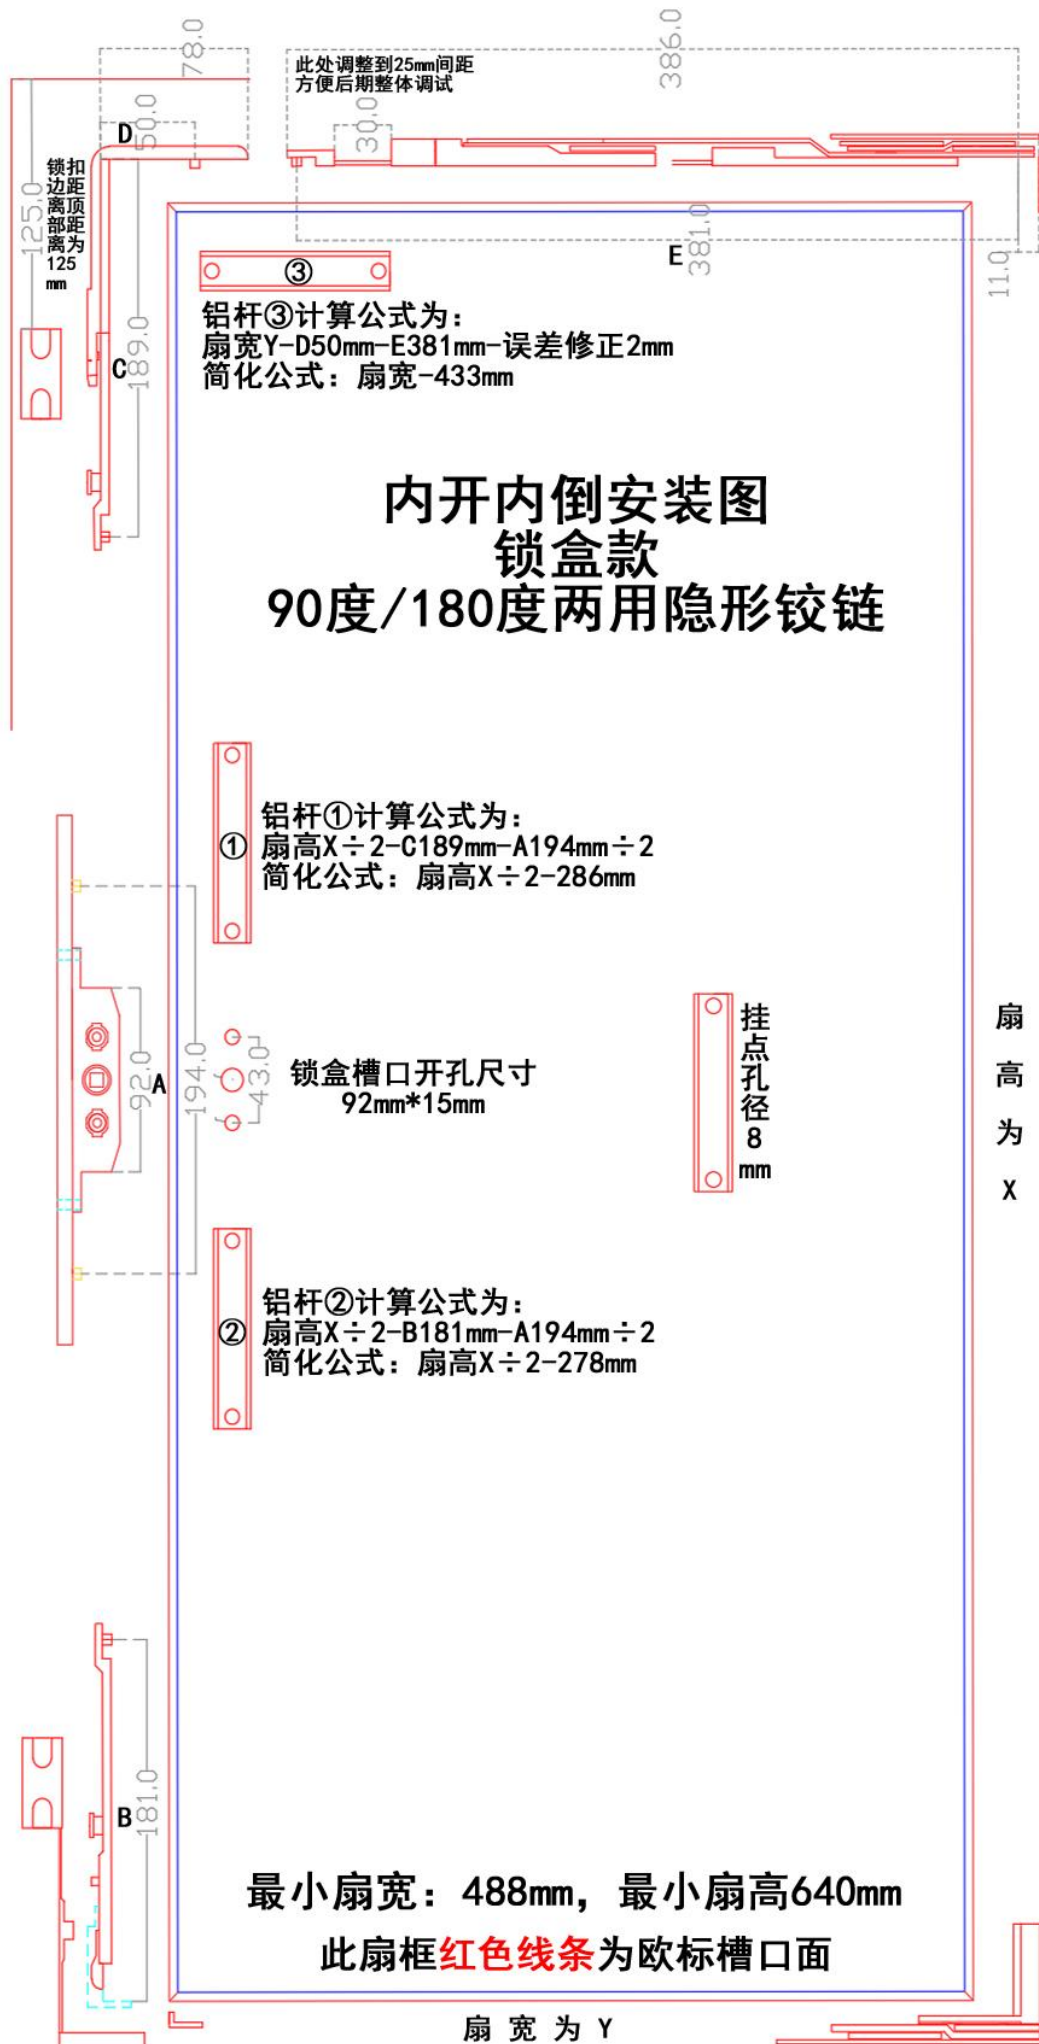

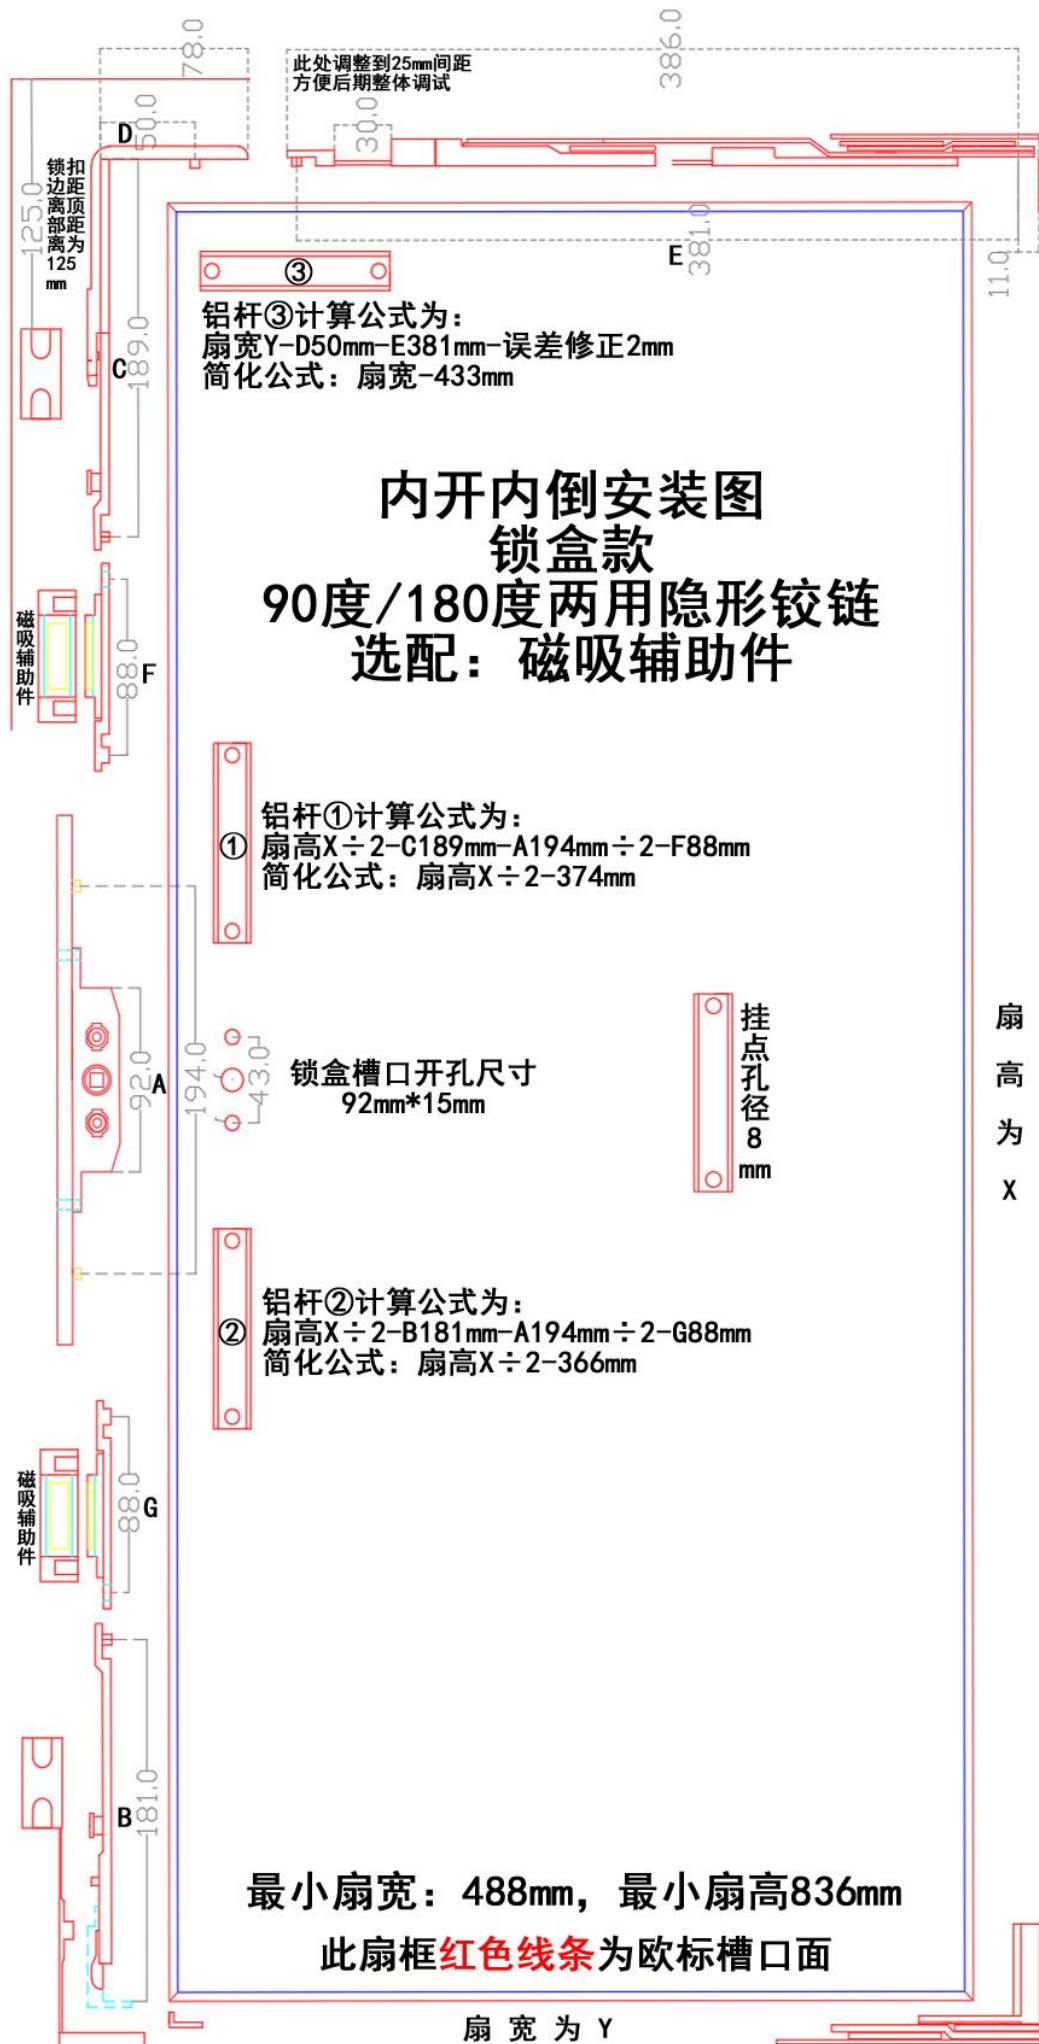



此处调整到25mm间距
方便后期整体调试

锁扣
边距
顶部
距离
为
125
mm

磁吸
辅助
件

磁吸
辅助
件

③

铝杆③计算公式为:
扇宽Y-D50mm-E381mm-误差修正2mm
简化公式: 扇宽-433mm

内开内倒安装图 锁盒款 90度/180度两用隐形铰链 选配: 磁吸辅助件

①

铝杆①计算公式为:
扇高X÷2-C189mm-A194mm÷2-F88mm
简化公式: 扇高X÷2-374mm

锁盒槽口开孔尺寸
92mm*15mm

挂点
孔径
8
mm


扇
高
为
X


②


铝杆②计算公式为:
扇高X÷2-B181mm-A194mm÷2-G88mm
简化公式: 扇高X÷2-366mm


最小扇宽: 488mm, 最小扇高836mm
此扇框红色线条为欧标槽口面


扇宽为 Y

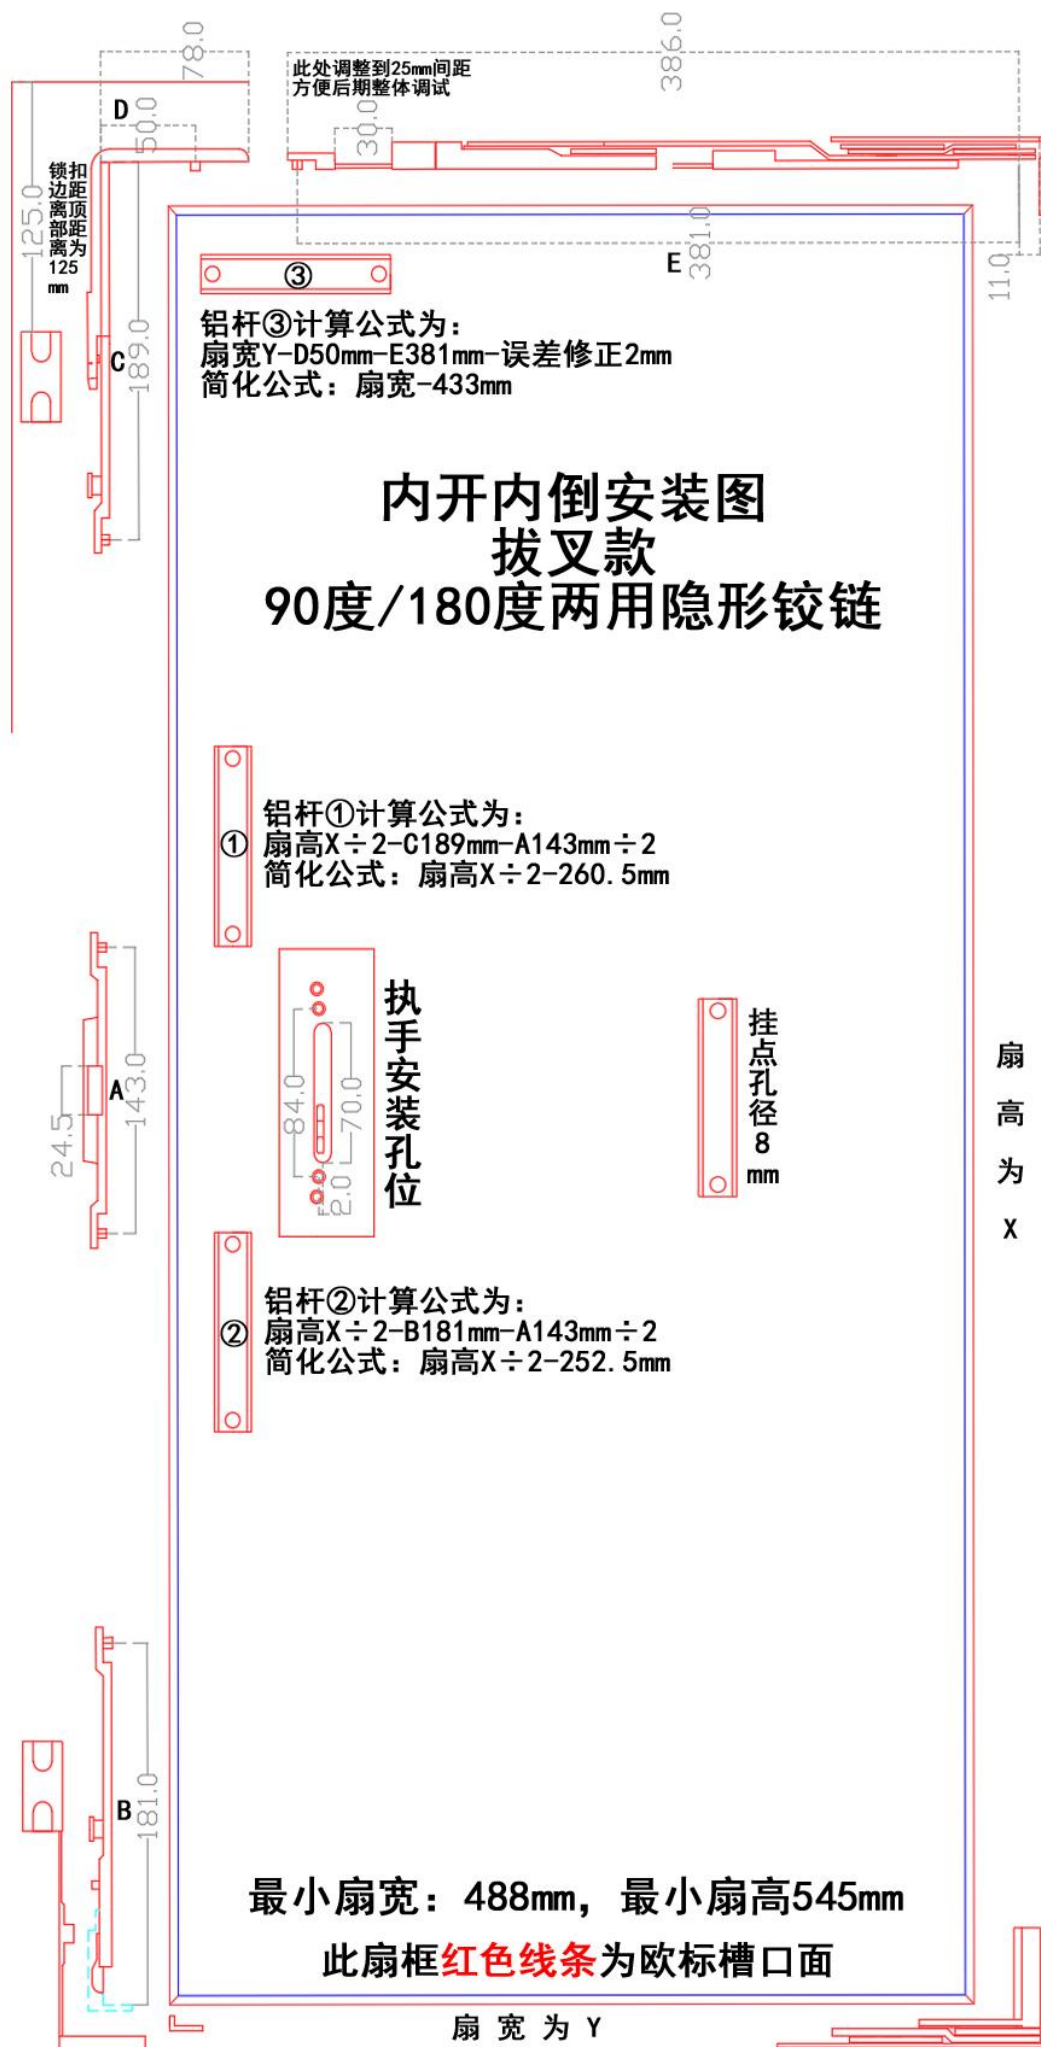

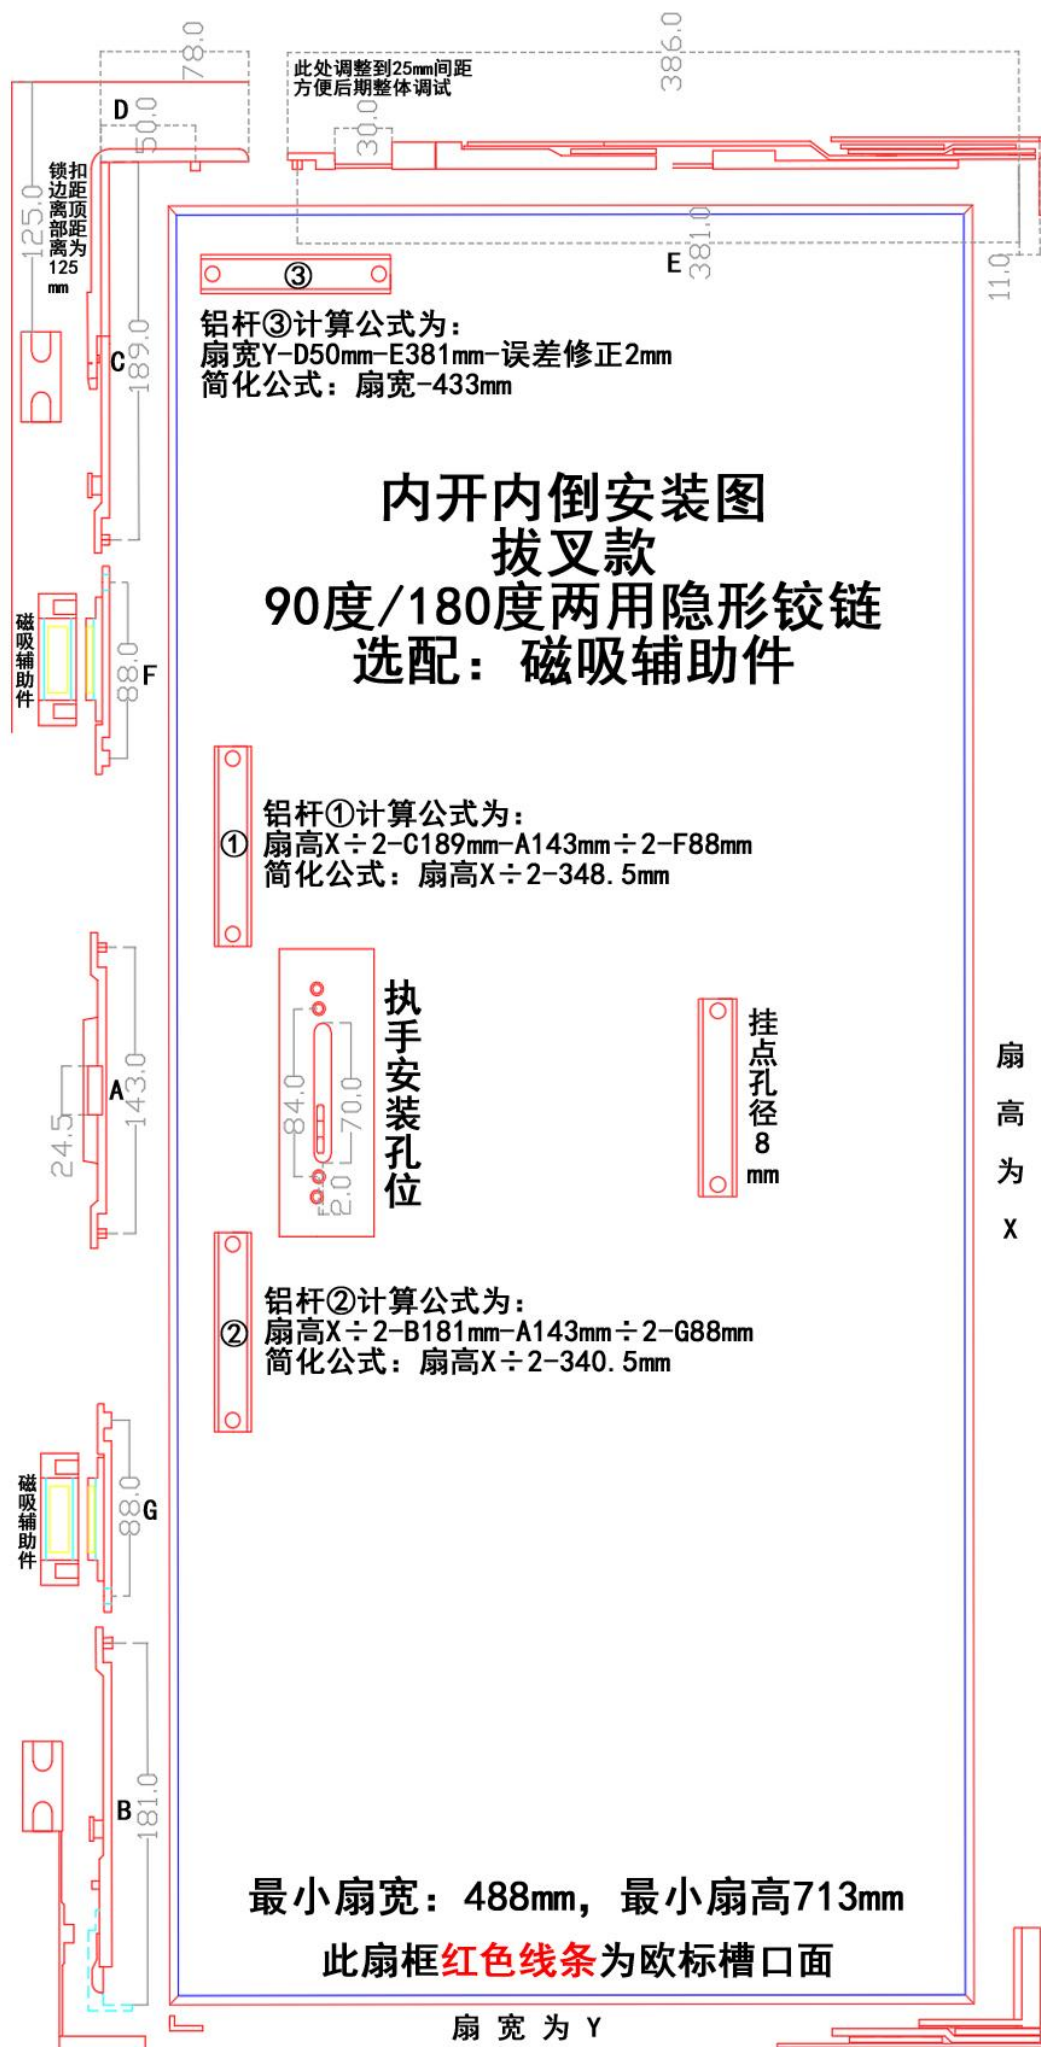

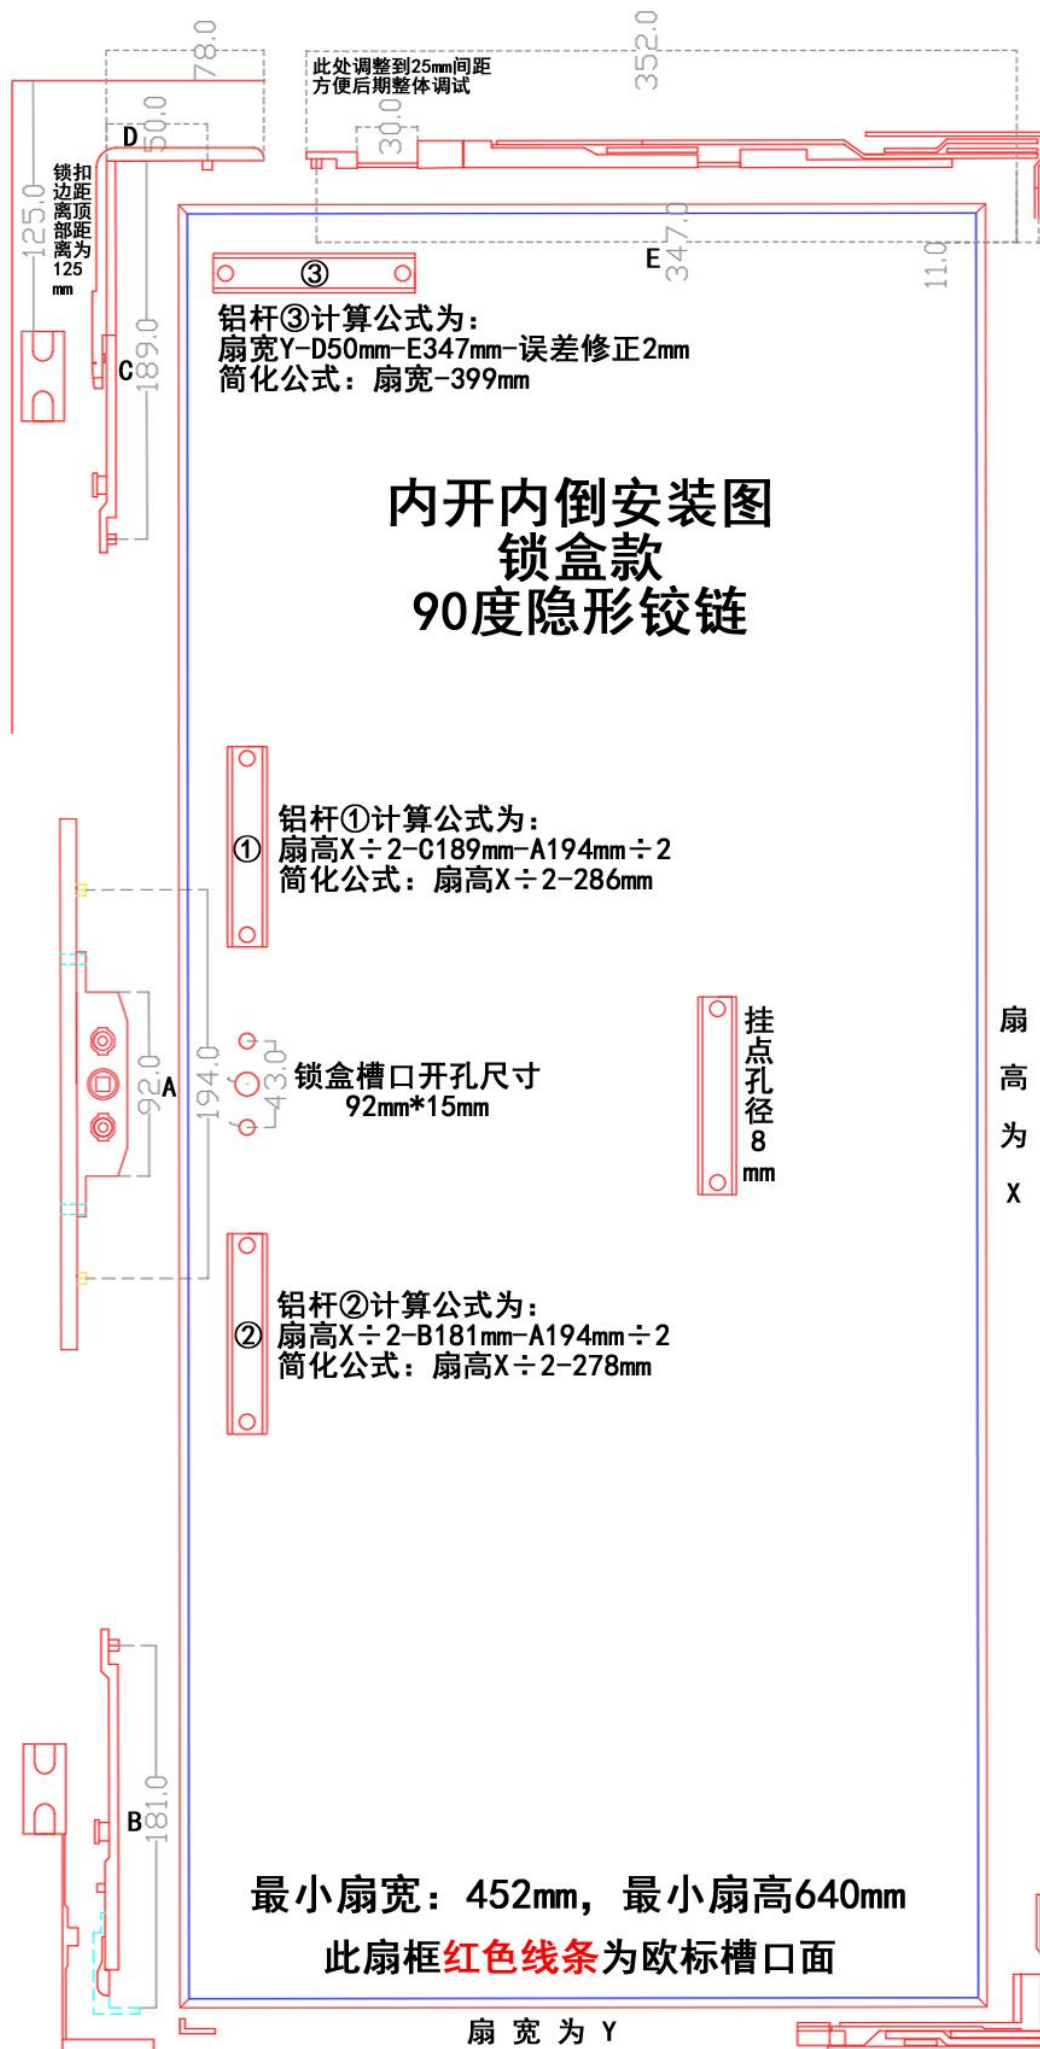

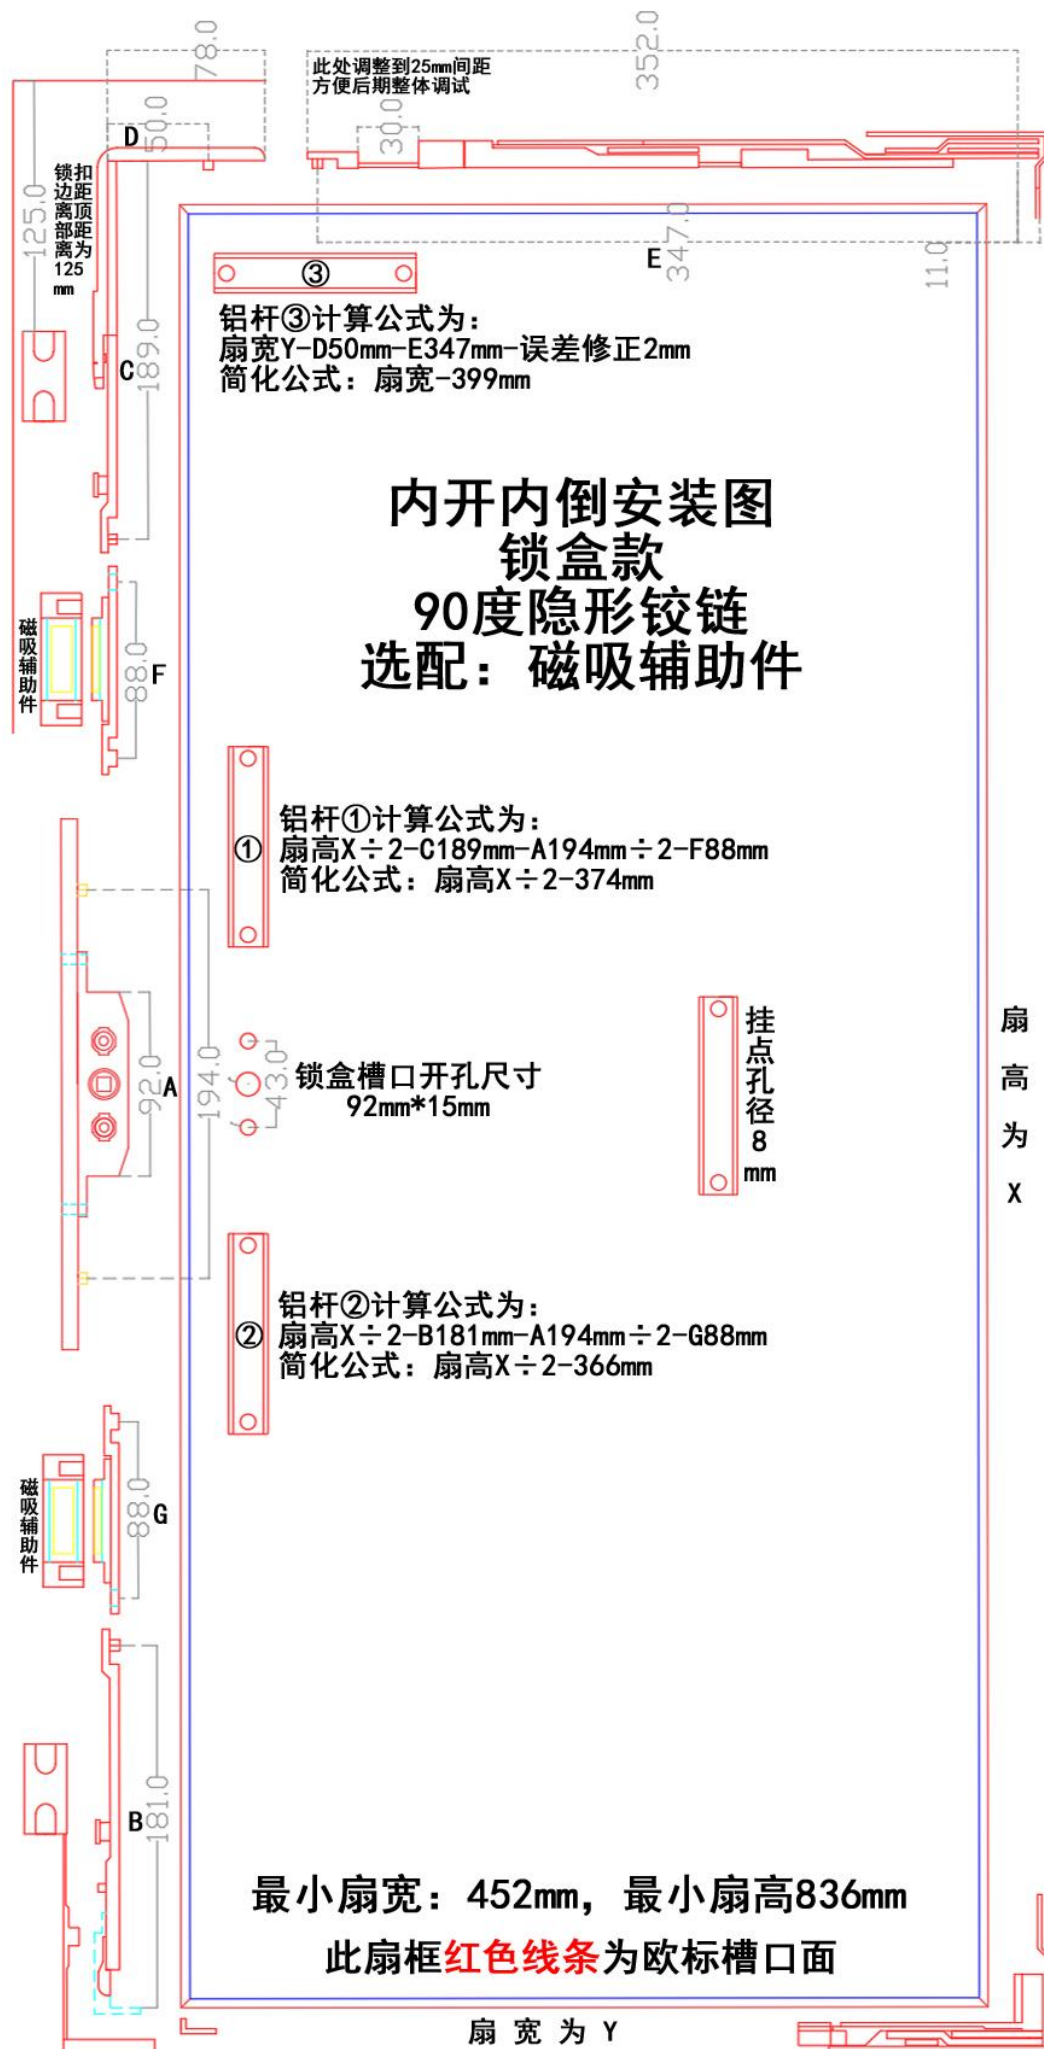

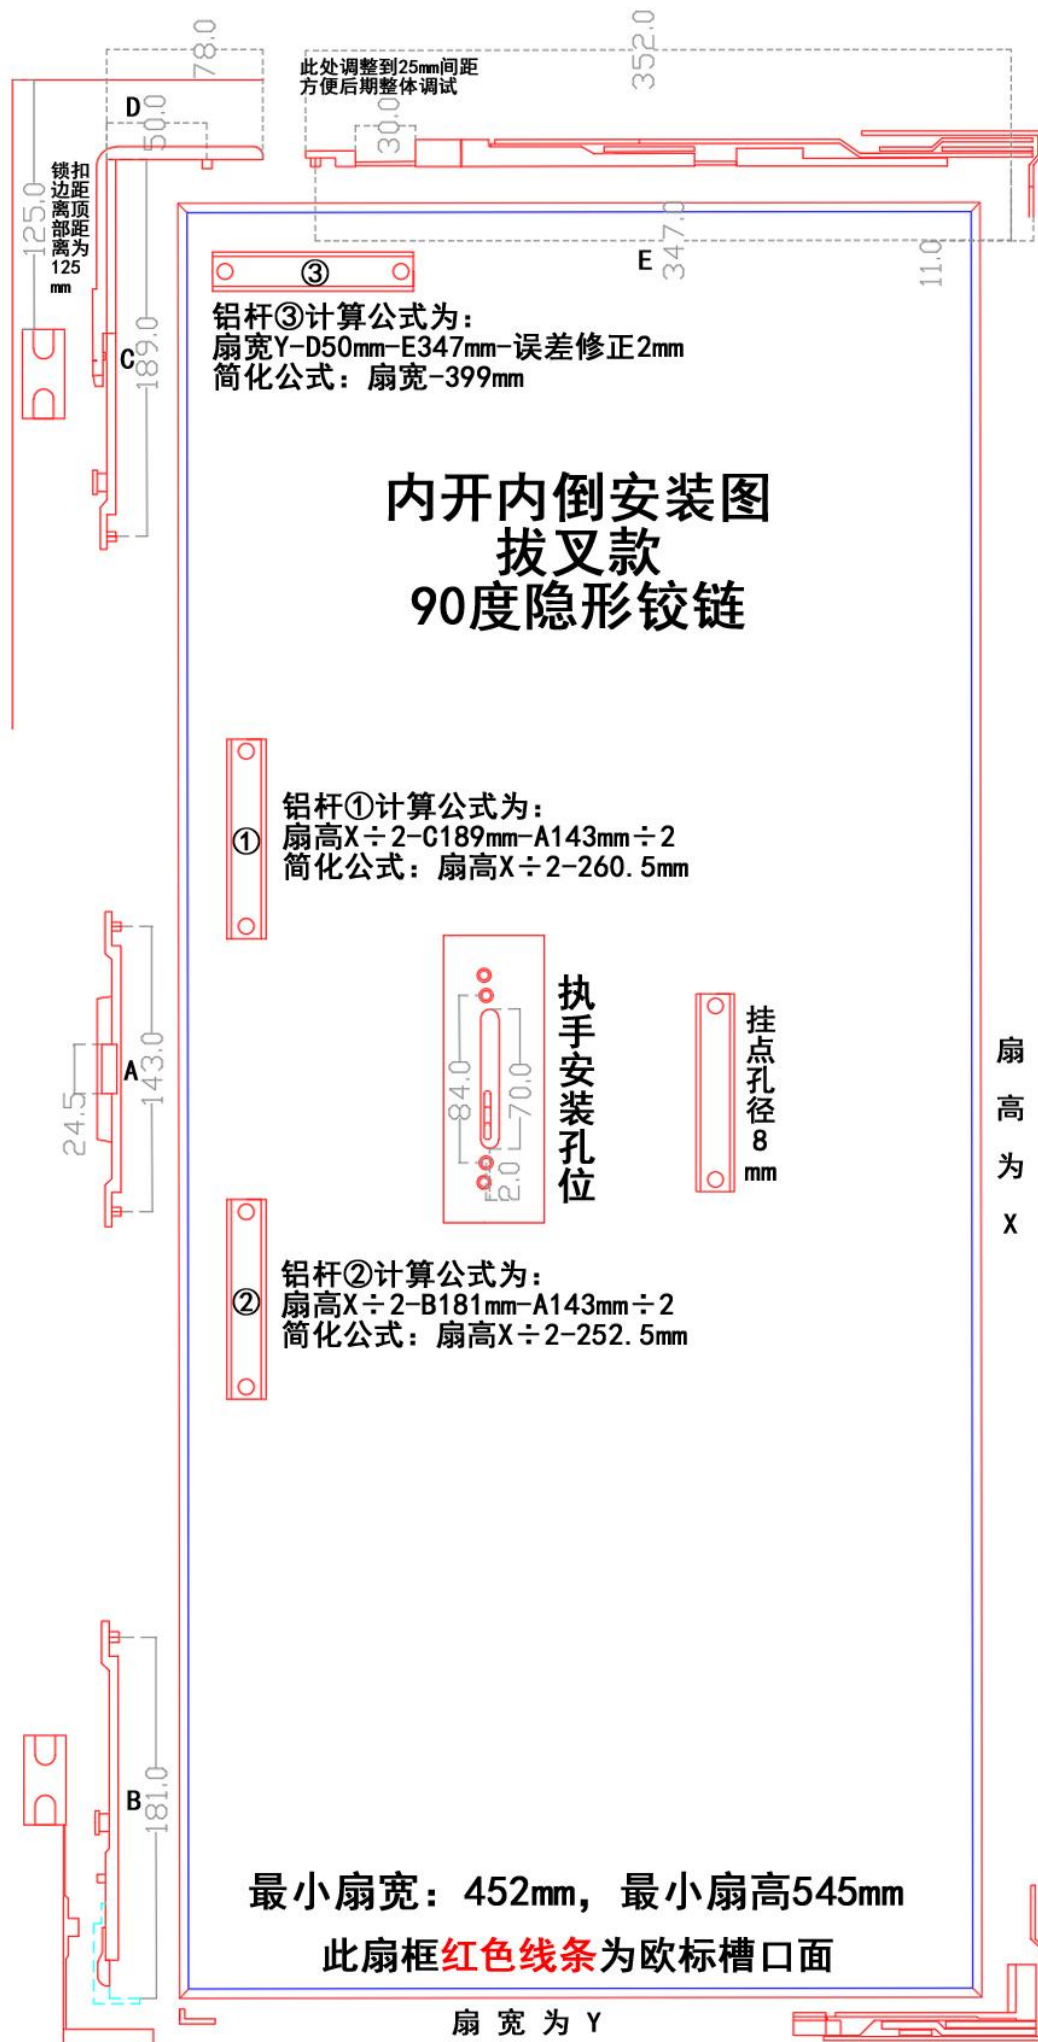

内开内倒安装图 拔叉款 90度隐形铰链

铝杆①计算公式为：
扇高X÷2-C189mm-A143mm÷2
简化公式：扇高X÷2-260.5mm

铝杆②计算公式为：
扇高X÷2-B181mm-A143mm÷2
简化公式：扇高X÷2-252.5mm

①

②

