

Onick

红外热成像手持侦查仪



RE350LRF

快速指南

按键介绍



2

操作介绍



画中画 (开启)



快捷菜单

短按: 【MENU】键

- 循环切换
- 亮度
- 对比度
- 锐度
- PIP模式
- 极致模式



• 亮度调节

短按: 【↑ / ↓】键

- 调节数值



• 对比度调节

实时画面:
(未进行测距定位)



实时画面:
(开启测距定位后)



3

4



• 锐度调节



• 画中画关闭



• 极致模式开启




• 极致模式关闭

设置菜单

短按: 【MENU菜单】键

开启设置菜单/返回上一级


- 进入子选项/切换状态
- 例: 切换WIFI 开/关

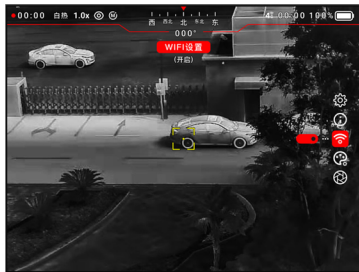

• wifi设置



• 滤镜配置

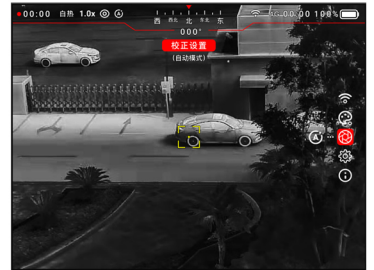

• 校正设置



• 设备信息

5

6

高级设置子菜单



• 盲元修复



• 标尺类型



• 格式化



• 待机设置



• 电子罗盘校准



• 日期设置



• 语言设置

点【MENU】键进入子页面




• 时间设置



• 恢复出厂设置

7

关机画面

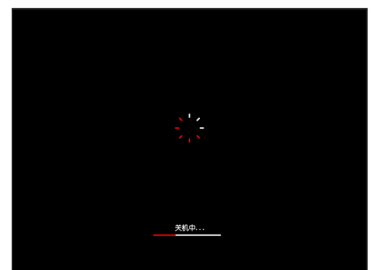

欲知更多产品信息, 请登录www.onick.com.cn。

8