60mm

60mm

CBOKE 柏克®

BF-261
使用说明书

深圳柏克数码科技有限公司
SHENZHEN BOKE DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD

正面

尊敬的客户:

感谢您使用柏克自主研发的蓝牙音箱,为了让您轻松体验产品, 我们配备了内容详尽的使用说明, 您从中可以获得有关产品的介绍, 使用方法等方面的知识,在您使用本机前请先仔细阅读说明书!

一、外观功能

① 麦克风
② 充电/蓝牙指示灯
③ 电源键
④ 上选曲/音量减
⑤ 暂停/播放
⑥ 下选曲/音量加
⑦ 蓝牙模式
⑧ 免提通话
⑨ AUX插孔
⑩ 充电接口

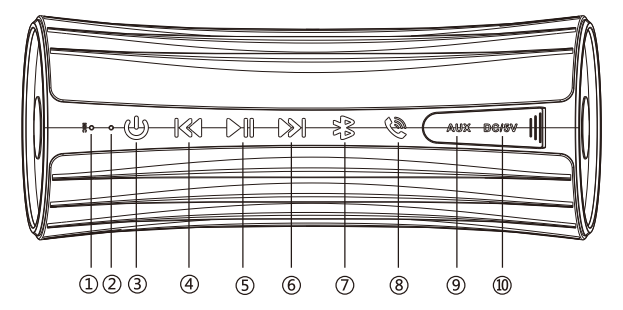

二、使用说明

功能键简要说明	
⏻	开关电源
AUX	播放3.5mm音频线输入的声音
MICRO USB	充电接口

1. 功能操作

(1). 蓝牙连接
进入蓝牙模式蓝色LED灯快闪，配对成功后，蓝牙指示灯慢闪，连接显示蓝牙名称为BF-261；如要重新连接新的设备请先断开已配对的设备；

(2). 开/关机（电源按键）
长按“⏻”电源按键3秒，设备开机和关机；

(3). 播放/暂停
蓝牙设备连接成功后，设备播放音乐；短按“▶II”播放/暂停按键控制播放和暂停；

(4). 免提通话
蓝牙连接手机后，如果手机来电，短按“☎”一次免提通话按键接听电话，通话过程中再短按“☎”一次免提通话按键挂断电话；电话挂断后重新短按“☎”两次免提通话按键回拨电话，来电时长按“☎”免提通话按键拒接电话；

(5). 蓝牙键
长按“✱”蓝牙按键断开已连接的设备；

(6). 上一曲
“AUX”模式：长按音量减，蓝牙模式：长按音量减， 短按上一曲；
(7). 下一曲
“AUX”模式：长按音量加，蓝牙模式：长按音量加， 短按下一曲；

2. USB充电：充电时充电LED红灯亮，充满电后灯熄灭；

三、产品参数

蓝牙方案：	BT 4.2
接收距离：	10M
功率：	5W
阻抗：	4Ω
扬声器尺寸：	50mm
扬声器：	2
频率响应：	90Hz-20KHz
信噪比：	≥78DB
连接方式：	Bluetooth AUX
外观尺寸：	Φ 80*207 mm
电池：	聚合物 3.7V 2000mA
电源输入：	DC 5V/1000mA
播放时间：	4-5H
充电时间：	2H
充电端口	MICRO USB

四、注意事项

1.避免放置潮湿地方
2.定期适时充电
3.勿用硬物接触音箱
4.使用本厂配件充电
5.禁用湿布擦拭

五、包装清单

1.BF-261音箱 ----------1个
2.充电线 -------------------1条
3.音频线 -------------------1条
4.使用说明书 --------------1份

六、常见问题解决方法

现象 问题	解决方法
多次连接配对不成功	1、检查音箱是否处于搜索状态，或重新开机。 2、周边蓝牙设备太多，造成搜索困难，关闭其他蓝牙设备。
声音小或失真	1、检测蓝牙设备音量，调节其音量至合适位置。 2、电池电压低请充电。
音乐出现断音	是否超出音箱有效连接距离，或音箱与蓝牙设备有障碍物。
蓝牙状态指示灯不亮	

七、保修说明

1.保修条例：
本产品有效保修期为自出售之日起12个月内，在保修期限内正常使用和维护情况下，非人为损坏，机器本机硬件材料及功能出现问题，无法正常使用，本公司将提供免费维修服务。

2.有偿保修：
(1).超出保修期
(2).不能同时出示购买凭证和保修卡。
(3).错误使用（如超压充电）或擅自拆卸改装。
(4).运输、跌落或自然灾害造成故障及损坏。

3.保修须知：
柏克保留可变更维修方式权利。如果柏克产品不能在所在国进行返修，您可能需要承担运费和手续费。如果您在非原购国寻求维修，您须遵守所有适用的进出口法律法规，并负责所有关税、增值税及其他相关税项和收费。

RoHS Compliant

深圳柏克数码科技有限公司
地址：深圳市宝安区福海街道塘尾
富华工业区第7栋
电话：+86-755-2778 2323
传真：+86-755-2778 2900
免费热线：400-0999-806
邮箱：admin@bokecbf.com
官网：www.bokecbf.com

背面

材质:80g书写纸, 风琴折