



JX014 压载式光伏支架 安装说明书


1.将角铝底撑与地面框用角铝连接件及 M8*30 的螺栓固定在一起，如下图所示：

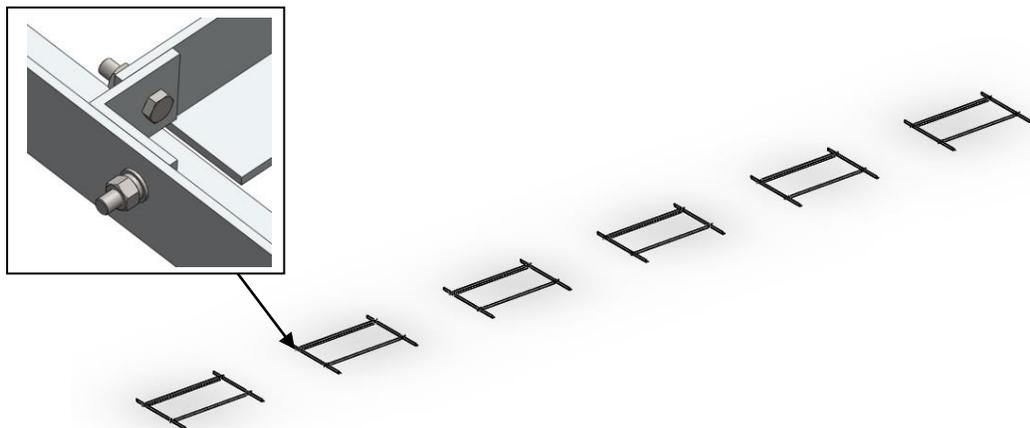


然后根据所给出的工程图，调好尺寸压上水泥块：

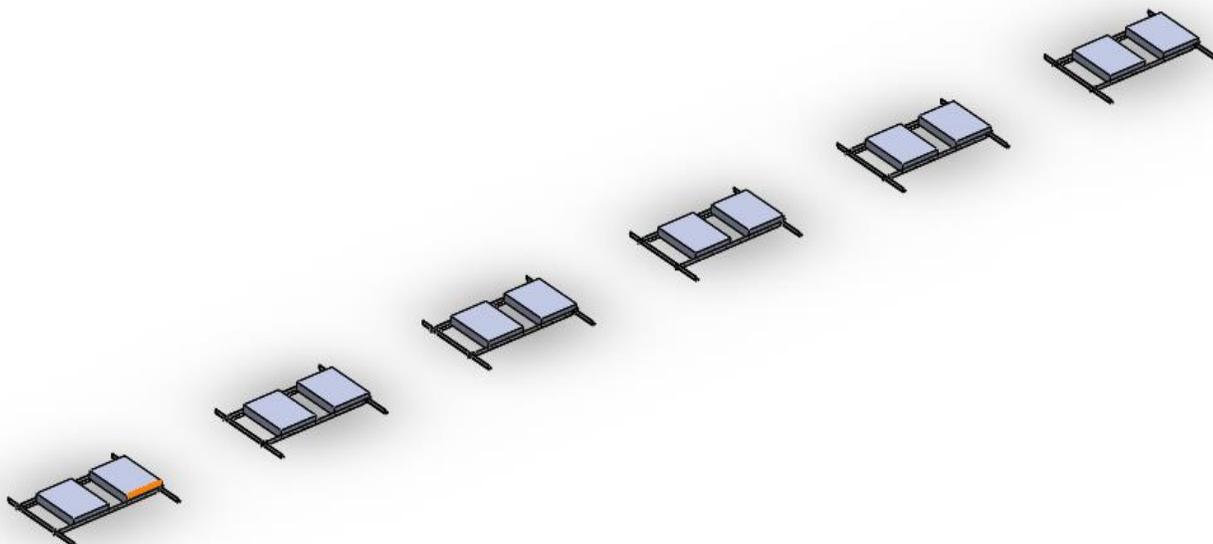


2.然后用 M8*30 的螺栓将角铝前撑和角铝后撑固在已经安装好的底撑上。如下图：

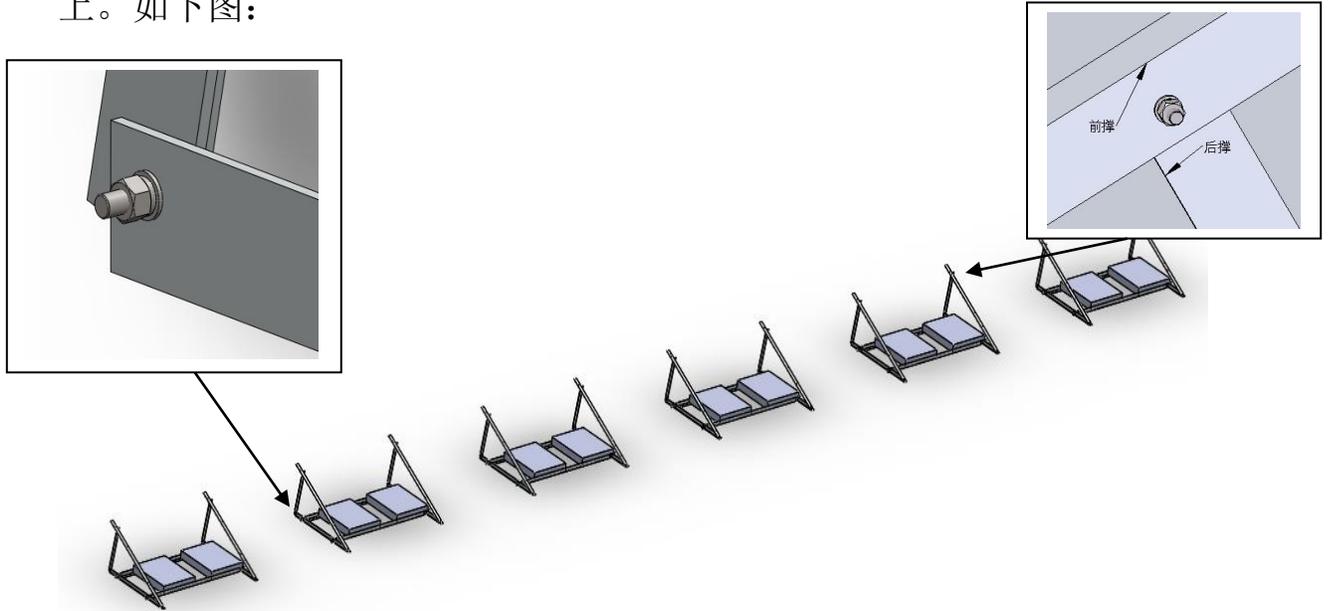

3.安装导轨。导轨与角铝前撑用 M8*25 T 型螺栓固定，导轨与导轨之间用导轨连接件连接，如下图：

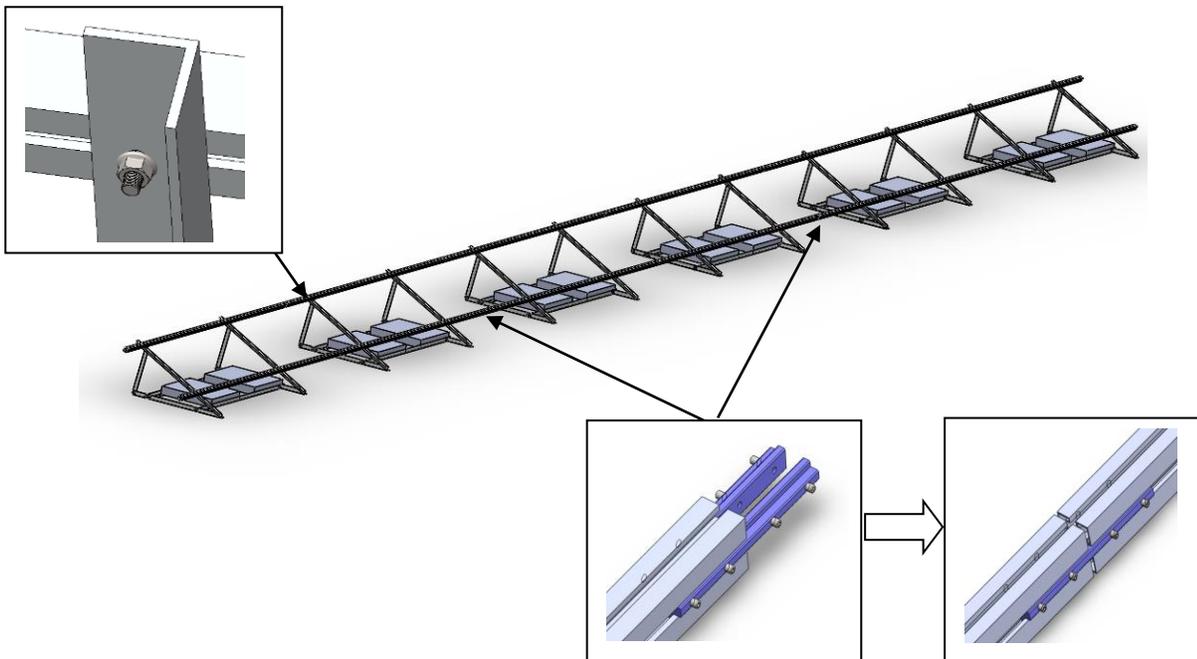

4.安装组件。将组件用边压块及中压块固定在导轨上，如下图：

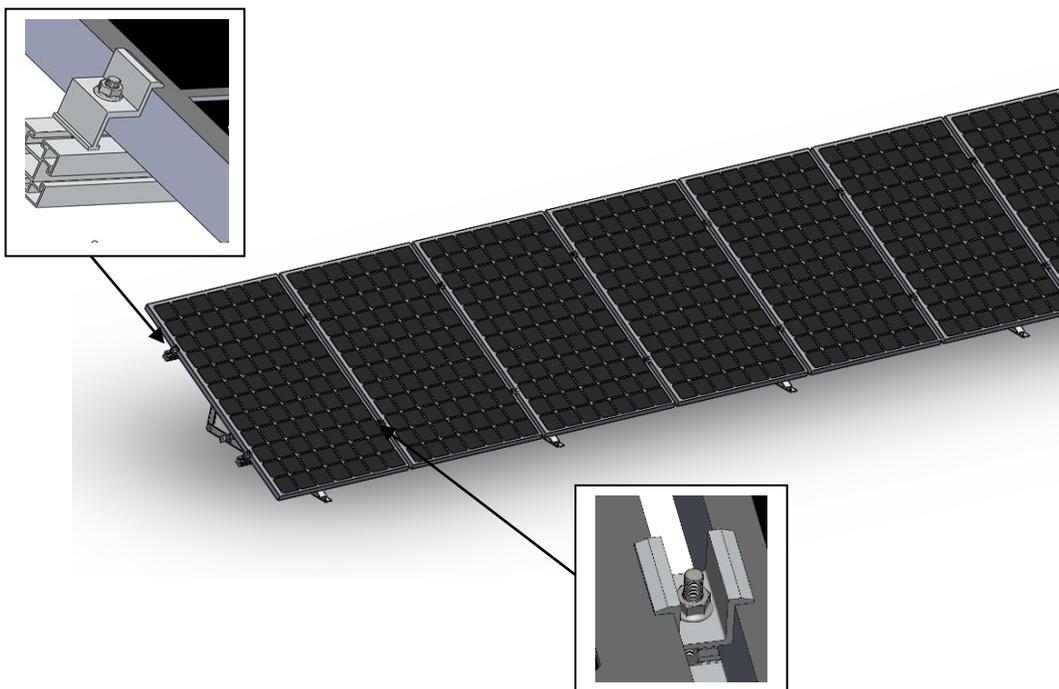

备注：具体安装尺寸参考所给出的工程图。

（厂家咨询电话：15895371739 金经理）